

### TRANSCEPTOR VHF DE FM

# FT-250E MANUAL DE INSTRUCCIONES



### YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building 2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

### YAESU USA

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

### YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.


### YAESU HK

Unit 2002, 20/F, 9 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

# Contenidos

Introducción 1	Funcionamiento de la Memoria 21
Controles y Conectores 2	Registro de memorias21
Accesorios y Componentes Alternativos 3	Almacenamiento de frecuencias
Funcionamiento Básico 4	de transmisión independientes ("conmutación no estándar") 21
Instalación y remoción de la batería 4	Recuperación de memorias
Carga de la batería4	Sintonización de memorias desplazada 22
Instalación de la antena5	Memoria del canal regular "HOME"22
Conexión y desconexión del radio6	Denominación de memorias
Regulación del nivel de audio6	Enmascaramiento de memorias
Ajuste del circuito reductor de ruidos 6	Modo exclusivo de memoria24
Transmisión6	Exploración
Navegación de frecuencias7	Técnica para configurar el modo
Modificación del nivel de	de reanudación de exploración 25
potencia del transmisor 7	Para configurar el modo de
Modificación de los pasos de canal8	reanudación de exploración 25
Funcionamiento del repetidor 8	Exploración en el modo VFO26
Conmutación Automática del Repetidor 8	Exploración de memorias
Activación del desplazamiento	Cómo excluir (omitir) canales durante la exploración de memorias 26
manual del repetidor 9 Desviación del repetidor en transmisión 9	Exploración de Memorias (con Límites
Comprobación de la	de Banda) Programable "PMS" 27
frecuencia de transmisión	Lámpara automática de exploración 28
(o de entrada) del repetidor 10	Sonido de alerta para límites de banda 28
Seguro del teclado10	Sistema de Búsqueda Inteligente28
Funcionamiento Avanzado 11	Configuración del sistema de
Frecuencia Compartida en el Modo VFO 11	Búsqueda Inteligente 29 Registro de memorias en el
Economizador de batería en recepción 12	sistema de Búsqueda Inteligente 29
Economizador de batería en transmisión 12	Exploración del "Canal de Prioridad"
Iluminación del teclado y de	(Sistema de Vigilancia Dual) 30
la pantalla de cristal líquido 13 Apagado Automático del transceptor (APO) 13	Funcionamiento del Sistema DTMF 32
Verificación del voltaje de la batería 14	Generación de tonos DTMF en forma manual 32
Desconexión del indicador de	Marcación Automática DTMF32
ocupación "BUSY/TX" 14	Sistema de Transpondedor con
Bloqueo para Canal Ocupado (BCLO) 14	Verificación Automática de
Desactivación del sonido del teclado 15	Distancia "ARTS" 34
Generación de llamadas por tono (1750 Hz) 15	Ajuste inicial y funcionamiento del Sistema ARTS 34
Temporizador de Intervalos de	Selección del intervalo ARTS35
Transmisión (TOT) 15 Sistema Automático de	Modos de alerta del sistema ARTS35
Identificación Numérica "ANI" 16	Configuración del identificador
Funcionamiento del Sistema CTCSS 17	en código Morse 37
Funcionamiento del Sistema DCS	Para activar el identificador
Exploración y Detección de Tonos 19	en código Morse 37  Interfaz de Controladores
Con el fin de identificar el tono utilizado . 19	TNC para Paquete 38
Funcionamiento de la Campanilla	Reposición del Radio38
CTCSS y DCS 20	Duplicación
	Modo de programación 40
	Especificaciones
	Especificationes 4/

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PARA EL FT-250E

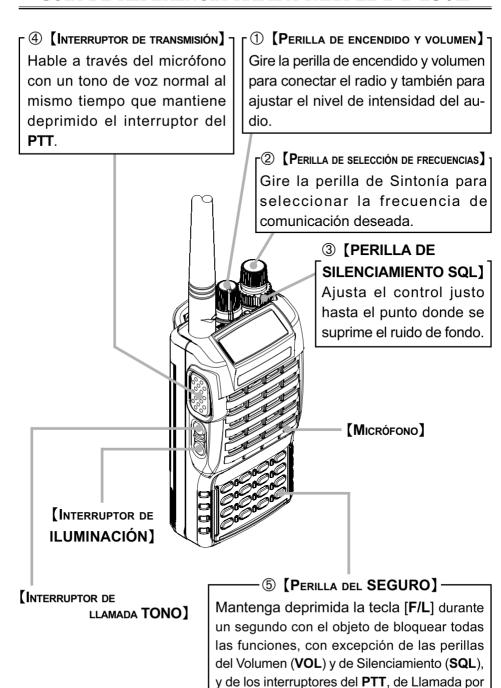

Tono (T.CALL) y de Iluminación (LAMP)

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PARA EL FT-250E

# Función de las teclas

	Presione la tecla	Presione [F/L] + la tecla									
SO TYP	Dígito de ingreso de frecuencias "1"	Activa el modo CTCSS o DCS									
CODE 2	Dígito de ingreso de frecuencias "2"	Selecciona el tono CTCSS o el código DCS									
3 LOW	Dígito de ingreso de frecuencias "3"	Selecciona potencia de salida deseada en transmisión									
RPT 4	Dígito de ingreso de frecuencias "4"	Selecciona la dirección de conmutación de la frecuencia de entrada cuando funciona con un repetidor									
BELL 5	Dígito de ingreso de frecuencias "5"	Selecciona el número de repiques para la campanilla CTCSS y DCS									
6 6	Dígito de ingreso de frecuencias "6"	Alterna el despliegue entre la indicación de "frecuencia" y la "Etiqueta Alfanumérica".									
P1 7	Dígito de ingreso de frecuencias "7"	Habilita la función ARTS									
P2 8	Dígito de ingreso de frecuencias "8"	Habilita la función de Búsqueda Inteligente									
DTMF 9	Dígito de ingreso de frecuencias "9"	Selecciona el modo DTMF									
SET O	Dígito de ingreso de frecuencias "0"	Activa el Modo de Programación (del Menú)									
SKIP MR/MW	Cambia el control de frecuencia al modo de Recuperación de Memorias. Habilita la "Sintonía de Memorias" cuando opera en base al modo de Recuperación de Memorias.	Escoge la selección de canales con "Salto" de Memorias durante el proceso de Exploración.									
PRI VFO	Cambia el control de frecuencia al modo OFV. Alterna la función del oscilador entre el "OFV A" y "OFV B"cuando opera en base a este modo.	Activa la función Prioritaria (sistema de Vigilancia Dual).									
MHz	Incrementa la frecuencia OFV en pasos individuales o se cambiael canal de memoria siguiente en orden ascendente.	Sintoniza la frecuencia OFV en dirección ascendente en pasos de 1 MHz.									
MHz ▼	Reduce la frecuencia OFV en pasos individuales o se cambia el canal de memoria siguiente en orden ascendente.	Sintoniza la frecuencia OFV en dirección ascendente en pasos de 1 MHz.									
HM REV	Invierte las frecuencias de recepción y transmisión cuando se opera a través de un repetidor	Cambia la operación al Canal "De Inicio" (frecuencia predilecta).									
	Habilita la función "Alterna" de la tecla	Desactiva la función "Alterna" de la tecla									
	Mantenga deprimida la tecla										
	Activa la función del seguro del teclado										

# Introducción

El **FT-250E** es un transceptor ultracompacto, portátil y de frecuencia modulada, capaz de suministrar hasta cinco vatios de potencia de RF, el cual cuenta además con una multitud de avanzadas características de funcionamiento en la banda de radioaficionados de 2m. El **FT-250E** posee juntas de caucho herméticas alrededor de todos los controles y conectores externos, a fin de protegerlo del polvo, la lluvia o la humedad excesiva, garantizando de este modo años de óptimo rendimiento aun en condiciones ambientales adversas.


Dieciséis teclas plurifuncionales le brindan una asombrosa versatilidad de programación. con 199 memorias de sintonización libre y dos osciladores de frecuencia variable (VFO). En todas las memorias es posible almacenar conmutaciones del repetidor o frecuencias de transmisión y recepción independientes, así como el estado funcional del Sistema de Silenciamiento Mediante Tono Codificado Continuo "CTCSS" y del Sistema de Silenciamiento por Código Digital "DCS". El transceptor también cuenta con un canal de memoria de recuperación instantánea "Home" y diez memorias especiales para la exploración y sintonización de límites de banda. La banda para canal ocupado o la exploración selectiva de memorias son activadas a la par con la función de monitoreo para canal de prioridad. Entre las características más sobresalientes se encuentran la variación de pasos de canal de 1 MHz en ambos sentidos, la Conmutación Automática del Repetidor "ARS" al sintonizar una de las subbandas, además de una perilla giratoria en el panel superior para seleccionar memorias y frecuencias. El teclado hace las veces de un codificador DTMF durante las transmisiones, el cual cuenta con un máximo de 9 memorias capaces de almacenar hasta 16 dígitos cada una, a fin de marcar en forma instantánea números telefónicos utilizados con frecuencia


La pantalla de cristal líquido exhibe siete dígitos correspondientes a la frecuencia, la selección de memorias, la frecuencia de tono CTCSS, además de un gráfico de barras que indica el nivel de potencia y la intensidad de la señal existente. El operador puede configurar el sistema de ahorro de energía de Yaesu para lograr un régimen de muestreo y reserva óptimo o si prefiere, también puede desconectarlo cuando realice la transferencia de paquetes de información con el radio. Nuestro nuevo sistema de Apagado Automático "APO" desconecta el transceptor para evitar que se descarguen las baterías si usted se queda dormido o si lo llaman inesperadamente a otro sitio.

Simplifica el uso del transceptor bajo condiciones difíciles una luz destinada a iluminar la pantalla y un teclado translúcido con brillo de fondo, con tonos diatónicos que sirven para identificar las diferentes funciones del radio.

Haga el favor de leer el presente manual con atención para que pueda familiarizarse bien con todas las funciones que posee su nuevo transceptor **FT-250E**.

# **Controles y Conectores**

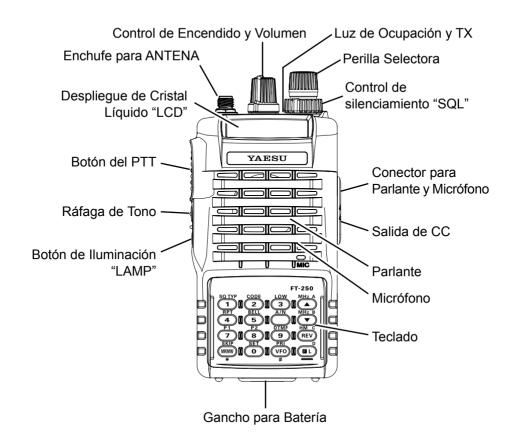

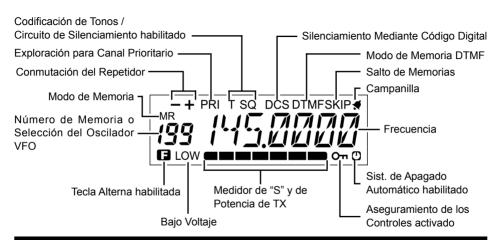

# **Accesorios y Componentes Alternativos**

# Accesorios suministrados con el FT-250E

**FNB-83** Bloque de pilas Ni-MH (de 7.2 V, 1400 mAh)

PA-43 Adaptador de CA

**CD-47** Cargador de sobremesa

Broche para cinturón

Antena

Manual de instrucciones

Tarjeta de garantía

# COMPONENTES ALTERNATIVOS DEL FT-250E

FNB-83	Bloque de pilas Ni-MH (de 7.2 V, 1400 mAh)
FBA-25A	Bloque compacto para 6 pilas secas tipo "AA"

PA-43 Adaptador de CA

CD-47 Cargador de sobremesa

MH-34<sub>R4B</sub> Parlante - Micrófono externo

MH-37<sub>A4B</sub> Micrófono - Auricular

VC-25 Diadema Vox

CT-27 Cable de duplicaciónCN-3 Adaptador de BNC a SMACT-44 Adaptador de micrófono


La posibilidad de conseguir estos accesorios puede variar de un lugar a otro: mientras algunos de éstos se suministran como de uso corriente de acuerdo con las disposiciones propias del país donde se exporta la unidad, es posible que otros no se puedan adquirir en determinadas regiones. Contáctese con el distribuidor Yaesu de su localidad para ver los últimos componentes que hayan sido incluidos en la lista anterior.

### INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE LA BATERÍA

Para instalar la batería, sostenga el transceptor con la mano izquierda, de modo que la palma quede ubicada sobre el parlante y el pulgar, en la parte superior de la presilla para cinturón. Inserte la batería en la ranura correspondiente situada en el panel posterior del radio al mismo tiempo que con el dedo tira la presilla para cinturón hacia afuera; luego proceda a cerrar el Gancho a fin de dejar debidamente asegurada la batería dentro del aparato. Para sacar la batería, apague el radio y retire toda funda protectora que pueda tener el equipo. Suelte el Gancho para Batería ubicado en su base y mientras mantiene

abierta la Presilla para Cinturón con el dedo, hale el bloque hacia abajo a fin de apartarlo completamente del radio.

Jamás intente abrir ninguna batería recargable de hidruro metálico de níquel (NI-MHz). puesto que éstas pueden explotar si hicieran cortocircuito accidentalmente.

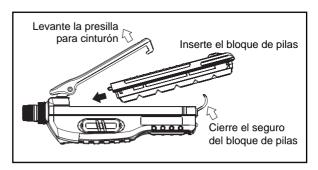

### CARGA DE LA BATERÍA

Si ésta es la primera vez que usa la batería o en caso de haber agotado su carga, puede suministrarle la tensión necesaria si conecta el cargador de sobremesa modelo PA-43/CD-47.


(1) Inserte el enchufe de corriente del adaptador de CA PA-43 en el conjuntor que se encuentra en la parte inferior del cargador de sobremesa CD-47 y proceda a conectar el adaptador de CA PA-43 en la línea de suministro de alterna.

2 Inserte el bloque de pilas en el cargador de sobremesa CD-47 alineando las ranuras del bloque con las guías del receptáculo pertenecientes al referido cargador; puede tomar como referencia la ilustración que aparece más abajo para ver la

posición correcta del bloque. En caso de cargarla con el transceptor conectado, apague el aparato, en cuyo caso el conjuntor de antena debe quedar ubicado en el costado izquierdo cuando se mira el cargador de frente.

3 De haber insertado correctamente el bloque de pilas, el indicador luminiscente se enciende de color rojo (cargando). Un bloque totalmente agotado se cargará por completo en unas 1.5 - 3.5 horas.

4 Una vez finalizado el ciclo de recarga, el indicador luminiscente se encenderá de color verde (*carga plena*). Tras retirar el bloque del cargador de sobremesa CD-47, desconecte el adaptador de CA **PA-43** de la línea de suministro de alterna.

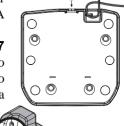

Alinee las ranuras del bloque de pilas con las guías del receptáculo pertenecientes cargador de sobremesa CD-47.

Manual de Instrucciones del FT-250E

### Notas importantes!

- O Jamás conecte un adaptador de alterna distinto. Use solamente el adaptador de CA **PA-44** que se suministra con el aparato.
- O Jamás cargue una batería distinta (una que no esté específicamente fabricada para ser utilizarla con el **PA-43/CD-47**).
- O Cuando la batería se recargue por completo, retire el bloque del cargador de sobremesa **CD-47** y desconecte el adaptador de la línea de suministro de alterna.
- O El adaptador de CA **PA-43**, al igual que el cargador de sobremesa **CD-47**, generan cierta cantidad calor durante el proceso de carga: lo anterior es perfectamente normal.
- O El **PA-43/CD-47** ha sido concebido exclusivamente para recargar la pila, el cual no se debe usar para operar el transceptor (transmisión /recepción).
- O Limpie periódicamente con un paño seco los terminales ubicados en el receptáculo del cargador, para cerciorarse de mantener en buen estado las conexiones entre el cargador y la batería.
- O Cargue la batería en un lugar donde la temperatura ambiente oscile entre los +5 °C y los +35 °C. Si carge la batería fuera de estos márgenes, podría dañar el bloque de pilas.
- O Utilice solamente el cargador modelo **PA-43** y **CD-47** de Yaesu Musen Co., Ltd.

### Advertencia!!

- O Cuando cargue la batería sola (sin haberla conectado al transceptor), no permita que ningún objeto de metal haga cortocircuito con los terminales ubicados en la parte superior del bloque.
- O No permita que ningún objeto de metal entre en contacto con los terminales en el receptáculo, puesto que un cortocircuito podría recalentar las conexiones en el interior del cargador.

# INSTALACIÓN DE LA ANTENA


La antena que se suministra con el equipo da buenos resultados en toda la gama de frecuencias del transceptor. No obstante, para mejorar la recepción en áreas remotas, una antena exterior para estación móvil o base puede ayudar en estos casos.

### Para instalar la antena...

...sosténgala de la base y atorníllela en el conector complementario en el transceptor, hasta que quede debidamente ajustada en dicha unión. No aplique demasiada fuerza al ensamblar la antena.


### Notas:

- O Jamás transmita sin antes haber conectado una antena.
- O Al instalar la antena que se suministra con el aparato, no la sostenga de la parte de arriba mientras la esté atornillando en el conector complementario del radio.
- O En caso de utilizar una antena externa para transmitir, cerciórese de la que la relación de onda estacionaria presentada al transceptor sea de 1.5:1 o inferior, para evitar pérdidas excesivas en la línea de alimentación.

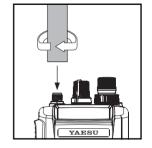

### CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL RADIO

- ① Asegúrese de tener una batería instalada.
- ② Conecte la antena en el enchufe respectivo ubicado en al panel superior.
- ③ Para encender el transceptor, gire el control de volumen a la derecha liberándolo del retén (en este caso, el radio generará un sonido breve).

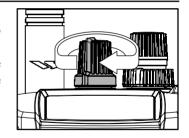


### REGULACIÓN DEL NIVEL DE AUDIO

Ajuste el control del volumen "**VOL**" (al lado derecho de la antena) para definir la intensidad de audio que mejor le acomode. Al desplazar este control a la derecha, se incrementa el nivel de volumen en el radio.

# AJUSTE DEL CIRCUITO REDUCTOR DE RUIDOS

Desplace el control de silenciamiento "SQL" a la izquierda hasta llegar al tope, luego gire la perilla de VOLumen para liberarla del retén y ajustarla en un nivel agradable, justo por encima del ruido de fondo o la señal recibida. El LED "BUSY/TX" debe iluminarse de color verde. De encontrarse una señal presente, gire el selector de Sintonía del panel superior hasta encontrar un canal donde sólo se escuche el ruido de fondo.

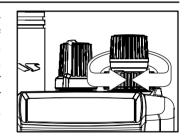


Ajuste el control de silenciamiento "**SQL**" en el punto donde justo se suprime el ruido de fondo y se apaga la luz verde del indicador LED. Si desplaza dicho control a la derecha más allá de esa regulación, reducirá la sensibilidad del equipo para captar señales débiles. Entonces, todas las veces que el receptor capte una señal que sea lo bastante intensa para abrir el circuito de silenciamiento, se encenderá la luz verde del indicador correspondiente.

### **Transmisión**

Cuando desee transmitir, espere hasta que se desocupe el canal (el indicador "BUSY/TX" debe estar apagado) y apriete el interruptor del PTT. Durante las transmisiones, dicho indicador

se enciende de color rojo, en tanto que la salida de potencia relativa del transmisor aparece exhibida gráficamente a lo largo de la base del visualizador. Suelte el interruptor del **PTT** para recibir.

En caso de poseer un transceptor tipo "B" (típicamente en Europa), oprima el interruptor **T-CALL** (ubicado justo debajo del **PTT**) para transmitir un tono de 1750 Hz destinado a activar repetidores que requieren este tipo de señal.

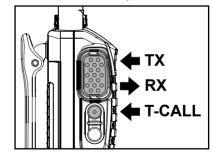

### Navegación de frecuencias

Presione el botón [VFO(PRI)], si fuera necesario, para seleccionar el modo VFO. El FT-250E posee dos osciladores de frecuencia variable, identificados con las letras "A" y "B", los cuales se pueden utilizar en todos los procedimientos descritos en el manual. Usted puede cambiar de oscilador en cualquier momento con el botón [VFO(PRI)].

Existen varias formas de sintonizar el **FT-250E**: en pasos de canal seleccionables o en pasos de 1 MHz con las teclas  $[\triangle(MHz)]$  y  $[\nabla(MHz)]$ , o bien, haciendo uso de la perilla de Sintonía y del ingreso directo de frecuencias mediante el teclado.

Ajuste con la perilla de Sintonía la frecuencia VFO seleccionada de modo que coincida con los pasos de canal vigentes. También es posible utilizar las teclas [▲(MHz)] y [▼(MHz)] momentáneamente para realizar dicho ajuste.

Si desea cambiar la magnitud en MHz del oscilador VFO, usted puede oprimir la tecla [F/L] y en seguida, la tecla  $[\triangle(MHz)]$  o  $[\nabla(MHz)]$  (o en su defecto, puede desplazar la perilla de Sintonía). Ponga atención a los tonos que genera el equipo cada vez que utiliza la tecla  $[\triangle(MHz)]$  o  $[\nabla(MHz)]$  para recorrer la banda en ambos sentidos. Cuando termine, vuelva a oprimir [F/L] o simplemente, no haga nada por un lapso de cinco segundos.

También es posible ingresar una frecuencia directamente con sólo marcar las unidades en MHz o los dígitos en kHz. Si utiliza pasos de 5 kHz, ingrese entonces cinco dígitos. En todos los demás casos, basta con marcar cuatro dígitos solamente. El ingreso parcial de frecuencias se puede completar con la tecla [VFO(PRI)].

### Ejemplos:

Para ingresar 146.5000 MHz, oprima (4) (15) (15) (15) (15)

# MODIFICACIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA DEL TRANSMISOR

En el **FT-250E** existen un total de tres niveles de potencia de transmisión entre los cuales el usuario puede escoger. La potencia de salida exacta puede variar un poco, dependiendo del voltaje que le sea suministrado al transceptor. Con el Bloque de Batería estándar **FNB-83**, los niveles de salida de potencia que puede utilizar son los siguientes:

HIGH: 5 W MID: 2 W LOW: 0.5 W

### Para cambiar el nivel de potencia:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**3(LOW)**] del equipo.
- ② Gire a continuación la perilla de Sintonía para seleccionar entre los niveles de potencia "HIGH", "MID" y "LOW".
- ③ Presione finalmente el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar este nuevo valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.


### MODIFICACIÓN DE LOS PASOS DE CANAL

Para cambiar los pasos de frecuencia utilizados, siga el procedimiento descrito a continuación:

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione la Instrucción #6 del Menú ("STEP•E utilizando la perilla de Sintonía
- (3) Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación del valor vigente.
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar pasos de 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 ó 50 kHz
- ⑤ Finalmente presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar este nuevo valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### FUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR

La Conmutación Automática del repetidor "ARS" en el **FT-250E** desplaza la frecuencia de transmisión todas las veces que se sintoniza una subbanda del repetidor estándar (vea el diagrama a continuación). Cuando esta función se encuentra habilitada, aparece un pequeño signo "-" o "+" en el costado superior izquierdo de la pantalla para indicar que la conmutación del repetidor está activada; cuando se cierra el conmutador del micrófono, el despliegue se cambia automáticamente para exhibir la frecuencia de transmisión (desplazada).



# Conmutación Automática del Repetidor

Para habilitar el sistema "ARS":

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0(SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione la Instrucción #2 del Menú ("ARS") utilizando la perilla de Sintonía.
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación del valor vigente.
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar la opción de conexión "ON" en el transceptor (a fin de hacer efectiva la Conmutación Automática del Repetidor).
- ⑤ Finalmente presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar este nuevo valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### Ráfaga de tono

En el caso de aquellos repetidores que necesitan un impulso de ráfaga para ser activados, el usuario puede configurar el interruptor ubicado justo debajo del PTT para que transmita un tono de acceso todas las veces que presione dicho conmutador. Refiérase a la página 15 para ver los detalles sobre el tema.

# Activación del desplazamiento manual del repetidor

Cuando la conmutación del repetidor se encuentra habilitada, aparece un signo "-" o "+" en la pantalla del transceptor. Si ninguno de estos iconos se iluminara al sintonizar una frecuencia de salida del repetidor, el usuario podrá habilitar entonces el mecanismo de desplazamiento en forma manual:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione la Instrucción #3 del Menú ("RPT") utilizando la perilla de Sintonía
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación del valor vigente.
- 4 Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar la dirección de conmutación que desea aplicar (-RPT, +RPT o SIMP).
- ⑤ Finalmente, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar este nuevo valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### Desviación del repetidor en transmisión

A pesar de que el usuario debe mantener programado el mismo valor de desviación que normalmente se utiliza en la localidad donde reside, es posible modificar la conmutación original del repetidor para ciertas aplicaciones especiales:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #4 del Menú ("SHIFT").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación del valor vigente.
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar un corrimiento de frecuencia distinto (disponibles en incrementos de 50 kHz solamente).
- ⑤ Finalmente presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar este nuevo valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### Comprobación de la frecuencia de

### transmisión (o de entrada) del repetidor

A menudo resulta ventajoso probar la frecuencia de transmisión (o de entrada) de un repetidor para confirmar si la estación que llama se encuentra dentro del radio de alcance directo ("símplex") de su estación.

Para llevar a cabo este procedimiento, oprima momentáneamente la tecla [**REV(HM)**] del transceptor. Si hubiese sido seleccionada la opción "**HM**" en la Instrucción #20 del menú, oprima la tecla [**F/L**], y [**REV(HM)**] a continuación. Cuando desee restablecer la relación normal entre las frecuencias de transmisión y recepción, repita simplemente el paso anterior

### SEGURO DEL TECLADO

Con el objeto de activar la función del seguro, oprima firmemente la tecla [**F/L**] durante un segundo, en cuyo caso, el ícono "On" aparecerá iluminado en la pantalla de cristal líquido del radio. Para cancelar la función del seguro, simplemente vuelva a oprimir la tecla [**F/L**] una vez más durante un segundo.

Para evitar cambios de frecuencia accidentales o transmisiones inadvertidas, es posible asegurar los botones e interruptores del **FT-250E** de varias maneras. El usuario tambien puede modificar tales combinaciones de bloqueo.

Con el fin de bloquear parcial o totalmente los controles del transceptor:

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② Seleccione la Instrucción #32 del Menú ("**LK MODE**") utilizando la perilla de Sintonía en este paso.
- ③ Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la configuración del seguro (mediante el cual se define qué funciones o controles van a ser bloqueados en el aparato).
- ④ Gire la perilla de Sintonía para escoger la combinación de bloqueo que desea según la lista siguiente:

**KEY**: asegura solamente las teclas del panel frontal.

**DIAL**: asegura solamente la perilla de Sintonía del panel superior.

 $\mathbf{K} + \mathbf{D}$  ( $\mathbf{KEY} + \mathbf{DIAL}$ ): asegura el teclado y la perilla de Sintonía al mismo tiempo.

PTT: asegura el interruptor del PTT (no es posible transmitir).

**K** + **P** (**KEY** + **DTT**): asegura el teclado y el interruptor del **PTT** al mismo tiempo.

D + P (DIAL + PTT): asegura la perilla de Sintonía y el interruptor del PTT al mismo tiempo.

**ALL**: asegura todos los controles a la vez.

⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar esta nueva instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### FRECUENCIA COMPARTIDA EN EL MODO VFO

Para trabajar con repetidores que tengan conmutaciones diferentes o para comunicarse con astronautas en naves orbitando el espacio, el usuario puede aplicar conmutaciones no estándar entre la frecuencia de transmisión y recepción. Si esta aplicación se usara con tan poca frecuencia para justificar la designación de un canal de memoria exclusivamente para ese propósito, el modo "VFO en frecuencia compartida" es el que se debería utilizar. El procedimiento es el siguiente:

- ① Oprima la tecla [VFO(PRI)] tantas veces como sea necesario para seleccionar el VFO A y programe la frecuencia de recepción en dicho oscilador (por ejemplo, 144.950 MHz).
- ② A continuación, presione la tecla [VFO(PRI)] y proceda a ingresar en el VFO B la frecuencia de transmisión que desea utilizar (por ejemplo, 144.750 MHz).
- ③ Oprima la tecla [VFO(PRI)] una vez más para restituir en el VFO-A su condición de oscilador "Principal" (o de recepción) en el sistema.
- 4 Posteriormente, presione la tecla [F/L], seguida de [0(SET)] con el fin de activar el modo de Programación del Menú.
- (5) Gire la perilla de Sintonía para seleccionar la instrucción #5 del Menú ("V-SPLIT").
- 6 Ahora, oprima la tecla [F/L] y gire la perilla de Sintonía a continuación con el objeto de habilitar ("ON") la función de Frecuencia Compartida en el radio.
- Posteriormente, oprima el PTT una vez para fijar esta nueva instrucción y continuar manejando el aparato en la forma habitual.
- A partir de este momento, el FT-250E comenzará a funcionar en base al modo Compartido. Cuando usted presiona el PTT para transmitir, se invierte el orden del VFO-A y el VFO-B en el despliegue. El indicador "b" correspondiente a la selección del oscilador aparece intermitente mientras se transmite, lo cual significa que la función de Frecuencia Compartida en el modo VFO está vigente en el radio.
- ⑤ En caso de que necesite modificar la frecuencia (de transmisión) del VFO-B (para la corregir el Corrimiento Doppler, etc.), sólo tiene que oprimir la tecla [VFO(PRI)], realizar los cambios correspondientes y luego, accionarla nuevamente a fin de restablecer el oscilador principal como el "de recepción" en el sistema.
- © Cuando termine de transmitir en Frecuencia Compartida, ingrese al modo de Programación y cancele ("OFF") la instrucción #5 del Menú.

Todo par de frecuencias diferentes que se programe mediante la función respectiva del VFO no se puede almacenar directamente en la memoria. Sin embargo, el usuario puede registrar pares de frecuencias diferentes utilizando otro procedimiento (un poco más sencillo). Refiérase a la página 21 para ver los detalles relacionados con el tema.

### ECONOMIZADOR DE BATERÍA EN RECEPCIÓN

Un mecanismo importante del **FT-250E** es el Economizador de Batería en Recepción, el cual hace "pasar al radio a un estado de reposo" por un periodo de tiempo determinado, "despertándolo" en forma periódica a fin de comprobar si existe actividad o no en el canal. Si alguien estuviera comunicándose por ese canal, el **FT-250E** permanecerá "activo", reiniciando subsecuentemente los ciclos de "reposo" respectivos. Esta función ayuda a reducir significativamente el consumo de energía de la batería en ausencia de señal y le permite modificar mediante el sistema del menú el intervalo de "reposo" entre una rutina de comprobación y otra:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #9 del Menú ("RX SAVE").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú.
- Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar el periodo de "reposo" que desea utilizar. Las opciones disponibles son 200, 300 y 500 ms; 1 y 2 segundos o desconectado. 200 ms es el valor que viene originalmente programado en el radio.
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar este último valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

Cuando transmita paquetes de información, desconecte el economizador de batería en recepción ("OFF"), puesto que el ciclo de reposo podría "chocar" con el principio de una secuencia entrante, haciendo que su controlador de nodos terminales no pueda recibir la serie de datos completa. Del mismo modo, durante las comunicaciones habladas, es posible que se pierda la primera palabra de un mensaje entrante al tener el economizador de batería habilitado (modo normal).

## ECONOMIZADOR DE BATERÍA EN TRANSMISIÓN

El **FT-250E** incluye también un práctico Economizador de Batería en Transmisión, el cual reduce automáticamente la salida de potencia cuando la última señal que se recibe es muy intensa. Con el Economizador de Batería en Transmisión, la selección automática del nivel de Potencia Reducida le ayuda a disminuir significativamente el consumo de corriente de la batería.

Con el objeto de activar el economizador de batería en Tx:

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #10 del Menú ("TX SAVE").
- ③ Luego, presione la tecla [F/L] con el objeto de habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú.
- ④ Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar la opción de conexión (activando de esta forma el economizador de batería en Tx).
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar este último valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### LUMINACIÓN DEL TECLADO Y DE LA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO

El **FT-250E** incluye una luz rojiza que le ayuda a ver mejor durante la noche. El usuario puede escoger entre los tres modos de iluminación existentes:

### **KEY** (Teclado):

Si presiona cualquier tecla (con excepción del **PTT**), la luz se encenderá durante 5 segundos, extinguiéndose en forma automática una vez cumplido ese lapso.

### **5SEC** (5 segundos):

Si presiona el interruptor **LAMP** momentáneamente, la luz se encenderá durante 5 segundos, extinguiéndose en forma automática una vez cumplido ese lapso.

### **TOGGLE** (Alternación):

Al oprimir el interruptor **LAMP** momentáneamente, el radio "alterna" entre el estado de conexión y desconexión de la luz. La lámpara permanece encendida hasta que el usuario vuelve a oprimir dicho conmutador para apagarla.

A continuación se detalla el procedimiento para definir el modo de iluminación:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] con el propósito de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #21 del Menú ("LMP MOD").
- ③ Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú.
- 4 Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar uno de los tres modos de la lista anterior
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

# APAGADO AUTOMÁTICO DEL TRANSCEPTOR (APO)

El sistema de apagado automático (o "*Automatic Power-Off*") ayuda a prolongar la vida útil de la batería desconectando el radio una vez transcurrido un periodo de tiempo definido por el usuario en el que no se manipula ninguna tecla ni la perilla de Sintonía principal. El lapso de tiempo antes de que se produzca la desconexión del radio puede ser de 0,5/1/3/5 u 8 horas, además de la desactivación del sistema. El sistema APO viene inhabilitado de fábrica, pero a continuación describimos la forma de activarlo:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- 2) En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #11 del Menú ("APO").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú.
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar el intervalo después del cual ha de producirse la desconexión automática del aparato.
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar este último valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

# VERIFICACIÓN DEL VOLTAJE DE LA BATERÍA

El **FT-250E** es capaz de medir el voltaje actual de la batería. Para lograrlo:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #37 del Menú ("BATT").
- (3) Luego, presione la tecla [F/L] a fin de visualizar el voltaje de la batería en la pantalla.
- 4 Con el objeto de restituir el funcionamiento normal en el radio, presione la tecla [F/L] seguida del interruptor del PTT.

# DESCONEXIÓN DEL INDICADOR DE OCUPACIÓN "BUSY/TX"

Es posible prolongar aún más la vida útil de la batería si desconecta el LED **BUSY/TX** que posee el transceptor. Para lograrlo, siga el procedimiento a continuación:

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #12 del Menú ("TRX LED").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú.
- (desconectando, de este modo, el indicador de ocupación en el radio).
- ⑤ Finalmente, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

# BLOQUEO PARA CANAL OCUPADO (BCLO)

Este sistema ("Busy Channel Lock-Out" en inglés) impide que el transmisor del radio se active si se presenta una señal que por su intensidad sea capaz de atravesar el umbral de silenciamiento de "Ruido". De acuerdo a la configuración original, el sistema BCLO viene desconectado ("OFF") de fábrica; por lo tanto, si desea cambiar dicho parámetro, siga el procedimiento que se indica a continuación:

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #23 del Menú ("BCLO").
- ③ Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú.
- ④ Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de activar ("ON") la función de Bloqueo para Canal Ocupado en el radio.
- ⑤ Finalmente, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

## DESACTIVACIÓN DEL SONIDO DEL TECLADO

Cuando el sonido del teclado se convierte en una molestia, usted puede anularlo con toda facilidad

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #16 del Menú ("**KEY BP**").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] para habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú
- 4 Desplace ahora la perilla de Sintonía a fin de invalidar ("OFF") esta función.
- ⑤ Finalmente, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

Cuando quiera volver a habilitar el sonido del teclado, simplemente repita el procedimiento anterior, pero seleccione el parámetro de activación ("ON") al girar la perilla de Sintonía en el paso ④.

# GENERACIÓN DE LLAMADAS POR TONO (1750 Hz)

Si los repetidores en su país requieren una ráfaga de tono de 1750 Hz para ser activados (típicamente en Europa), usted puede configurar el interruptor de **MONITOREO** para que funcione como un generador de "llamadas por impulsos de tono". El sistema del menú también es útil para cambiar la función del referido interruptor.

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #19 del Menú ("**MON/ TCL**").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de seleccionar "T.CALL" en la pantalla.
- ⑤ Finalmente, presione el interruptor del **PTT** para almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

# TEMPORIZADOR DE INTERVALOS DE TRANSMISIÓN (TOT)

El temporizador de intervalos de transmisión ("*Time-Out Timer*") cuenta con un interruptor de seguridad destinado a limitar la extensión de las emisiones conforme a un lapso de tiempo determinado con anterioridad. Esta función ayuda a conservar la energía de la batería, puesto que impide que se transmita por períodos excesivamente prolongados y en caso de que el interruptor del **PTT** se quedara trabado por causalidad (como sucedería si el radio o un parlante/micrófono quedara aprisionado entre los asientos de su automóvil), puede evitar también la generación de interferencias que afecten a otros usuarios, además del agotamiento innecesario de la batería. De acuerdo a la configuración original, el

temporizador viene desconectado ("OFF") de fábrica, pero a continuación explicamos la forma de activarlo:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- (2) En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #22 del Menú ("TOT").
- 3 Luego, presione la tecla [**F/L**] para habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de programar el intervalo "Máximo de TX" que desea emplear (1 minuto, 2,5 minutos, 5 minutos ó 10 minutos).
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** para almacenar este último valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

# SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA "ANI"

Cuando se activa la función "ANI" ("*Automatic Number Identification*") en el transceptor, los tonos DTMF almacenados en las memorias respectivas son enviados automáticamente cada vez que el usuario presiona el interruptor del **PTT**.

El procedimiento para almacenar una secuencia ANI es el siguiente:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- (2) En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #36 del Menú ("ANI").
- ③ Luego, presione la tecla [F/L] para de habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú.
- ④ Oprima la tecla [F/L] una y otra vez con el objeto de comenzar a ingresar las letras y números que forman parte del código ANI.
- ⑤ Gire ahora la perilla de Sintonía a fin de seleccionar la primera letra o número de la secuencia. Una vez que haya escogido el dígito correcto, oprima la tecla [▲(MHz)] para desplazarse hasta la posición del próximo carácter.
- 6 Repita el paso 5 todas las veces que sea necesario hasta completar el código ANI correspondiente.
- ① Cuando haya terminado de ingresar la secuencia, oprima la tecla [F/L].
- Sinalmente, presione el interruptor del PTT con el objeto de almacenar esta última secuencia y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

# Con el propósito de habilitar el identificador ANI:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0(SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #36 del Menú ("ANI").
- ③ Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la configuración de la presente instrucción del Menú.
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de habilitar dicha función en el transceptor.
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** para almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CTCSS

Muchos sistemas de repetidores requieren que tonos de audiofrecuencias muy bajas sean superpuestos en su portadora de FM con el fin de activar el repetidor. Lo anterior ayuda a prevenir que el repetidor sea activado en falso por radares o señales espurias originadas por otros transmisores. Este sistema de tonos, conocido como "CTCSS" (Sistema de Silenciamiento Mediante Tono Codificado Continuo), forma parte del FT-250E y es muy fácil de activar

La activación del sistema CTCSS comprende dos acciones: primero el ajuste de la Frecuencia de Tono y a continuación, la configuración del Modo relativo al tono. Estas acciones se programan haciendo uso de las teclas [1(SQ TYP)] y [2(CODE)] o de las instrucciones #25 y #26 del menú.

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [1(SQ TYP)]. Lo anterior constituye una forma "rápida" de hacer efectiva la Instrucción #25 del Menú (correspondiente a "SQL TYP").
- ② Desplace ahora la perilla de Sintonía hasta que la letra "T" aparezca desplegada en la pantalla del transceptor; esta acción activa el codificador CTCSS, el cual le permite tener acceso al repetidor.
- ③ Es posible que vea aparecer en la pantalla un icono "**DCS**" supletorio al girar la perilla de Sintonía en este paso. Este sistema, conocido como el de Silenciamiento por Código Digital **DCS**, va a ser explicado más adelante en el manual.
- 4 Al girar la perilla de Sintonía en el paso ②, hará que "SQ" aparezca desplegado esporádicamente al lado del icono "T". Cuando "T SQ" se ilumina en el despliegue, significa que el sistema de Silenciamiento por Tono se encuentra habilitado, el cual mantiene enmudecido el receptor de su radio hasta que recibe una llamada proveniente de otra estación con un tono CTCSS similar al suyo. La función del sistema es la de mantener el FT-250E silenciado hasta que capta una llamada dirigida a usted, lo cual resulta sumamente útil cuando se transmite en áreas congestionadas.
- ⑤ Después de seleccionar el modo CTCSS, presione el interruptor del PTT.
- ⑥ Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [2(CODE)]. Tal acción constituye una forma "rápida" de hacer efectiva la Instrucción #26 del Menú (correspondiente a "TN SET").
- ② Esta selección del menú le permite programar la frecuencia de tono CTCSS que ha de utilizar.
- (8) Gire la perilla de Sintonía hasta que aparezca en pantalla la Frecuencia de Tono que debe aplicar (de no saber cuál es.

contáctese con el operador o el dueño de la repetidora).

⑤ Finalmente, oprima la tecla [F/L] con el objeto de almacenar estos últimos valores de programación y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

CTCSS TONE FREQUENCY (Hz)											
67.0	69.3	71.9	74.4	77.0	79.7						
82.5	85.4	88.5	91.5	94.8	97.4						
100.0	103.5	107.2	110.9	114.8	118.8						
123.0	127.3	131.8	136.5	141.3	146.2						
151.4	156.7	162.2	167.9	173.8	179.9						
186.2	192.8	203.5	210.7	218.1	225.7						
233.6	241.8	250.3	_	_	_						

## FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DCS

Otra forma de control de acceso por tono lo constituye el sistema de Silenciamiento Mediante Código Digital, también conocido como "**DCS**". Éste es un sistema de tonos más moderno y avanzado, y en la mayoría de los casos, presenta una mayor inmunidad que el sistema CTCSS contra llamadas con aviso falsas. El codificador y decodificador DCS viene integrado en el transceptor **FT-250E** y su funcionamiento es muy similar al del sistema CTCSS que acabamos de describir en el manual. Es posible que su sistema de repetidor esté configurado para funcionar en el modo DCS; de no ser así, a menudo resulta muy cómodo trabajar en símplex dado el caso de que sus amistades también utilicen transceptores equipados con este avanzado sistema de control.

Al igual que el sistema CTCSS, el DCS requiere que el operador programe el Modo de tono DCS en el radio y que seleccione además uno de los códigos de tono.

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [1(SQ TYP)]. Lo anterior constituye una forma "rápida" de hacer efectiva la Instrucción #25 del Menú (correspondiente a "SQL TYP").
- ② Gire la perilla de Sintonía hasta que "**DCS**" aparezca iluminado en el despliegue; esta acción activa el Codificador y Decodificador DCS en el transceptor.
- 3 Después de seleccionar el modo DCS, presione el interruptor del PTT.
- ④ En este paso, oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [2(CODE)]. Tal acción constituye una forma "rápida" de hacer efectiva la Instrucción #27 del Menú (correspondiente a "DCS SET").
- ⑤ Desplace la perilla de Sintonía hasta que en la pantalla aparezca el Código DCS (de tres dígitos) que desea utilizar. Comuníquese con el operador o dueño de la repetidora si desconoce dicho valor; en caso de que estuviera trabajando en símplex, sólo tiene que programar el mismo Código DCS que están empleando sus amistades.
- ⑥ Una vez hecha su elección, oprima la tecla [F/L] con el objeto de almacenar estos últimos valores de programación y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

Recuerde que el Silenciamiento por Código Digital es un sistema de Codificación y Decodificación, por lo tanto su receptor permanece enmudecido hasta que recibe un código DCS equivalente al suyo en una comunicación de llegada. ¡Desconecte el sistema DCS cuando sólo desee recorrer la banda!

	DCS CODE																
023	025	026	031	032	036	043	047	051	053	054	065	071	072	073	074	114	115
116	122	125	131	132	134	143	145	152	155	156	162	165	172	174	205	212	223
225	226	243	244	245	246	251	252	255	261	263	265	266	271	274	306	311	315
325	331	332	343	346	351	356	364	365	371	411	412	413	423	431	432	445	446
452	454	455	462	464	465	466	503	506	516	523	526	532	546	565	606	612	624
627	631	632	654	662	664	703	712	723	731	732	734	743	754	_	_	_	_

### EXPLORACIÓN Y DETECCIÓN DE TONOS

En aquellas situaciones en las que el usuario desconozca el tono CTCSS o DCS que una o varias estaciones estén utilizando, él puede ordenarle al radio que escuche la señal entrante y la explore con el objeto de identificar el tono correspondiente. Con respecto a esta función, jamás olvide ninguno de los dos puntos siguientes:

- O El usuario debe asegurarse de que el repetidor utiliza el mismo tipo de tono (es decir, CTCSS en contraposición a DCS).
- O Algunos repetidores no traspasan tonos CTCSS; por consiguiente, es probable que tenga que escuchar las estaciones mientras éstas emiten por la frecuencia de transmisión (o entrada), a fin de que el sistema de Exploración y Detección de Tonos pueda funcionar

### Con el fin de identificar el tono utilizado:

- ① Programe el radio de modo de activar ya sea el Decodificador CTCSS o el DCS (refiérase a la descripción anterior). En caso de escoger el CTCSS, el icono "**T SQ**" aparecerá desplegado en la pantalla del transceptor; pero si se trata del DCS, se iluminará el indicador "**DCS**" en su lugar.
- ② Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [2(CODE)] con el objeto de seleccionar la Instrucción correspondiente a "TN SET" (para el silenciamiento por tono) o "DCS SET" (si se trata del silenciamiento por código).
- ③ Luego, presione la tecla [F/L] y a continuación, oprima firmemente [▲(MHz)] o [▼(MHz)] a fin de comenzar a explorar en busca del tono CTCSS o código DCS entrante
- Apenas el transceptor detecta el tono o código correspondiente, éste se detiene ante él dejando pasar el audio. Presione la tecla [F/L] para registrar el referido tono o código en el radio.
- ⑤ Finalmente, oprima la tecla [F/L], seguida del interruptor del PTT, con el objeto de almacenar estos últimos valores de programación y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

Si el sistema de Exploración de Tonos no es capaz de detectar el tono ni el código que busca, éste continúa barriendo la banda en forma indefinida. Si esto ocurre, es porque posiblemente la otra estación no está emitiendo una señal de este tipo. Para detener el proceso de exploración, el usuario puede presionar el interruptor del PTT en cualquier momento.

Usted también puede oprimir el interruptor de Monitoreo durante la Exploración de Tonos para escuchar la señal (enmudecida) proveniente de la otra estación. El transceptor reanuda el proceso de exploración de tonos aproximadamente un segundo después de haber soltado el referido interruptor.

# FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANILLA CTCSS Y DCS

Cuando trabaje con el Decodificador CTCSS o el Sistema DCS, usted puede programar el **FT-250E** para que active una "campanilla" de alerta en el momento en que detecta una llamada entrante. A continuación explicamos el procedimiento para activar dicha campanilla; la forma en que ésta ha de sonar depende de la programación que aquí se realice:

- ① Primero configure el radio para activar, ya sea el Decodificador CTCSS ("TONE SQL") o el DCS, de la forma que se describió anteriormente en el manual.
- 2) Posteriormente, sintonice la frecuencia de utilización en el canal deseado.
- ③ Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- (4) En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #18 del Menú ("BELL").
- ⑤ Luego, presione la tecla [**F/L**] con el objeto de habilitar la configuración de la campanilla en el transceptor.
- (as opciones que tiene a su disposición son 1, 3, 5 u 8 repiques, sonido continuado ("REPEAT") y la desconexión de la campanilla propiamente tal ("OFF").
- Presione el interruptor del PTT momentáneamente con el objeto de almacenar este último valor y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

Cuando usted recibe una llamada proveniente de una estación cuyo transceptor está mandando un tono CTCSS o código DCS equivalente al programado en su Decodificador, la Campanilla va a sonar conforme a la actual configuración de esta instrucción.

El **FT-250E** cuenta con una amplia variedad de recursos en su sistema de memoria. Entre éstos se incluyen:

- O 199 canales de memoria "estándar", numerados del "1" al "199".
- O Un canal regular Home, el cual le permite almacenar y recuperar una frecuencia primordial en forma instantánea
- O Cinco pares de memorias para límites de banda, conocidos también como canales para "Exploración de Memorias Programada", los cuales han sido identificados como "L1/U1" hasta el "L5/U5".

### REGISTRO DE MEMORIAS

- ① Seleccione la frecuencia deseada estando en el modo VFO. Cerciórese de incluir cualquier tono CTCSS o DCS que desee utilizar, al igual que cualquier corrimiento del repetidor.
- (2) Luego, oprima firmemente la tecla [MR/MW(SKIP)] durante un segundo.
- ③ Dentro de los cinco primeros segundos después de haber soltado la tecla [MR/MW(SKIP)], gire la perilla de Sintonía para escoger el número del canal de memoria deseado.
- ④ Presione la tecla [MR/MW(SKIP)] una vez más con el objeto de almacenar la frecuencia en la memoria correspondiente.
- ⑤ Debido a que todo este tiempo el radio permanece en el modo "VFO", el operador puede ingresar a otras frecuencias y almacenarlas en distintas localizaciones de la memoria siguiendo el mismo procedimiento anterior.

# ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN INDEPENDIENTES ("CONMUTACIÓN NO ESTÁNDAR")

En todas las memorias es posible almacenar una frecuencia de transmisión independiente, con el objeto de operar con repetidores que tengan una conmutación no estándar. Para lograrlo:

- ① Primero ingrese la frecuencia de recepción utilizando el mismo método que describimos en la sección relativa al *Registro de Memorias* (no importa si una desviación del repetidor ya estuviera vigente).
- ② Sintonice la frecuencia de transmisión deseada y luego, oprima la tecla [MR/MW(SKIP)] durante un segundo.
- ③ Cinco segundos después de haber soltado la tecla [MR/MW(SKIP)], gire la perilla de Sintonía para escoger el mismo canal de memoria que utilizó anteriormente en el paso ①.
- Presione firmemente el interruptor del PTT, y mientras lo mantiene en esa posición, pulse la tecla [MR/MW(SKIP)] una vez más en forma momentánea (tal acción no conmuta el transmisor).

Cada vez que usted recupere una memoria que contenga frecuencias de transmisión y recepción independientes, la indicación ["-"]["+"]aparecerá desplegada en la pantalla del transceptor.

La "conmutación no estándar" permite definir TONOS y Códigos DCS para recepción y transmisión en forma independiente. Brevemente, oprima la tecla [F/L], seguida de [2(CODE)]. Gire a continuación la perilla de Sintonía para seleccionar el TONO o Código DCS para recibir. Puede confirmar el TONO o Código DCS si pulsa alternadamente la tecla [REV(HOME)].

### RECUPERACIÓN DE MEMORIAS

- ① A partir del modo VFO, oprima la tecla [MR/MW(SKIP)]. El icono "MR" se ilumina para indicar que la función de Recuperación de Memorias se encuentra vigente en el transceptor.
- 2) Posteriormente, gire la perilla de Sintonía para seleccionar el canal deseado.
- (3) Para regresar al modo VFO, simplemente oprima la tecla [VFO(PRI)] una vez más.

Una forma fácil de recuperar memorias consiste en marcar el número del canal y presionar [MR/MW(SKIP)] a continuación.

Por ejemplo, para recuperar el canal de memoria #16, marque [1]-[6]-[MR/MW(SKIP)] en el teclado del transceptor.

# SINTONIZACIÓN DE MEMORIAS DESPLAZADA

Una vez que haya recuperado un canal de memoria específico, usted puede desplazar la frecuencia de ese mismo canal con toda facilidad, tal como si se encontrara en el modo "VFO"

- ① Habiendo habilitado el modo de Recuperación de Memorias "MR" en el FT-250E, seleccione el canal que desea utilizar.
- ② Luego, oprima la tecla [MR/MW(SKIP)] momentáneamente. En ese instante, el indicador "MR" comenzará a parpadear en la pantalla.
- ③ Gire la perilla de Sintonía todas las veces que quiera para sintonizar el radio en una frecuencia diferente. Los pasos del sintetizador que se seleccionen para el modo VFO en la banda vigente van a ser los mismos que se van a utilizar durante la Sintonización de Memorias.
- 4 Si desea restituir la frecuencia en la memoria original, oprima momentáneamente la tecla [MR/MW(SKIP)]. Al hacerlo, el indicador "MR" deiará de parpadear en la pantalla.
- (5) Cuando quiera almacenar una nueva frecuencia en la memoria vigente o en cualquier otra, simplemente presione la tecla [MR/MW(SKIP)] por un segundo, seleccione un canal de memoria distinto (si lo desea) y finalmente oprima dicha tecla en forma momentánea una vez más.

Cualquier cambio de código DCS o CTCSS que se requiera, así como cualquier modificación del valor de conmutación, se debe realizar antes de ingresar la información en la localización de almacenamiento más reciente (o en la original).

# MEMORIA DEL CANAL REGULAR "HOME"

Existe un canal "Regular" especial de activación simple que al usuario le permite recuperar en forma instantánea su frecuencia de trabajo predilecta. El registro de memorias es una tarea fácil de realizar:

① Cambie de "**REV**" a "**HOME**" la selección de la Instrucción #20 del menú, en caso de no haber sido ajustada en esa opción con anterioridad (refiérase a la página 44).

- ② Seleccione la frecuencia deseada mientras opera en el modo VFO. Cerciórese de incluir cualquier tono CTCSS o DCS que desee utilizar, al igual que cualquier corrimiento del repetidor.
- 3 Luego, oprima firmemente la tecla [MR/MW(SKIP)] durante ½ segundo.
- Mientras el número del canal de memoria aparezca intermitente en la pantalla, oprima la tecla [REV(HM)]; lo anterior hará que la frecuencia, junto con cualquier otro dato (de existir alguno), queden almacenados en el registro especial asignado al canal "Regu-LAR"
- ⑤ Para recuperar el canal "Regular", sólo necesita presionar momentáneamente la tecla [**REV(HM)**] mientras opera a partir del modo VFO o de Memoria.

# DENOMINACIÓN DE MEMORIAS

Es posible que decida asignar "Etiquetas" (o denominaciones) alfanuméricas a una o varias memorias, de modo que la aplicación del canal sea más fácil de recordar (como el nombre de un club, por ejemplo). Lo anterior se realiza sin ninguna dificultad mediante el modo de Programación del menú.

- 1) Primero, active el canal de memoria al que desea asignarle una denominación.
- ② Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ③ En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #1 del Menú ("AL-PHA").
- 4 Luego, presione la tecla [F/L] para habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú.
- (5) Oprima la tecla [F/L] una y otra vez con el objeto de comenzar a ingresar la etiqueta.
- ⑥ Gire ahora la perilla de Sintonía a fin de seleccionar el primer dígito de la serie. Una vez que haya hecho su elección, oprima la tecla [▲(MHz)] para desplazarse hasta la posición del próximo carácter de la secuencia.
- (7) Repita el paso anterior para programar el resto de las letras, números o símbolos que forman parte de la denominación.
- ® Una vez que haya terminado de componer su etiqueta, oprima la tecla [F/L], seguida del interruptor del PTT, para almacenarla en la memoria y abandonar este modo de programación.

# Para activar las etiquetas alfanuméricas en el transceptor:

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [6(A/N)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② Gire la perilla de Sintonía para seleccionar "ALPHA".
- ③ Una vez hecha su elección, presione el PTT para almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual.
- 4 Para volver a visualizar la frecuencia, seleccione "FREQ" en el paso 2 de esta sección.

### ENMASCARAMIENTO DE MEMORIAS

Se pueden presentar ciertas situaciones en las que el usuario va a preferir "enmascarar" determinadas memorias, de modo que éstas no queden expuestas durante el proceso de selección ni exploración de las mismas. Por ejemplo, usted puede almacenar y luego "enmascarar" aquellas memorias que utiliza en ciudades que visita sólo ocasionalmente, siendo posible "desenmascararlas" una vez que regrese a fin de seguirlas ocupando en la forma acostumbrada

- ① De ser necesario, oprima la tecla [MR/MW(SKIP)] a fin de ingresar al modo de Recuperación de Memorias en el transceptor.
- ② Presione firmemente la tecla [MR/MW(SKIP)] durante ½ segundo y a continuación, gire la perilla de Sintonía para seleccionar el canal de memoria que desea "enmascarar".
- ③ Oprima la tecla [**F/L**], de modo de restablecer en el despliegue el canal de memoria #1. Si gira la perilla de Sintonía hasta el punto que acaba de "enmascarar", notará que ahora se ha vuelto invisible.
- ④ Para desenmascarar una memoria escondida, repita el procedimiento anterior: presione firmemente la tecla [MR/MW(SKIP)] durante ½ segundo, a continuación gire la perilla de Sintonía para seleccionar el número del canal de memoria enmascarado y por último, oprima la tecla [F/L] con el objeto de restituir los datos contenidos en el canal de memoria respectivo.

# MODO EXCLUSIVO DE MEMORIA

Este modo le permite operar sólo en base a las memorias almacenadas, las cuales aparecen desplegadas por nombre (de poseer alguno) en el costado derecho de la pantalla y el número del canal, en el izquierdo. La frecuencia no se exhibe y solamente el icono "CH.nn" aparece indicado sobre el visualizador cuando no se le ha asignado una denominación Alfanumérica a una memoria. La conmutación del repetidor y los indicadores relativos al tono aparecen iluminados en el modo Exclusivo de Memoria, pese a que éstos no pueden ser modificados

El procedimiento para activar el Modo Exclusivo de Memoria es el siguiente:

- ① Apague el transceptor.
- ② Oprima firmemente el **PTT** y la tecla **LAMP** al mismo tiempo que vuelve a encender el aparato.
- 3 Gire ahora la perilla de Sintonía con el objeto de seleccionar el "MEM.ONLY".
- ④ Oprima la tecla [**F/L**] momentáneamente para restituir los parámetros del radio a su condición inicial.
- ⑤ Finalmente, repita el paso anterior a fin de restablecer el funcionamiento normal del equipo.

El **FT-250E** le permite explorar sólo los canales de memoria, la banda de trabajo completa o bien, una determinada porción de la misma. El circuito hace una pausa al detectar una señal, de tal forma que el operador puede conversar, si lo desea, con una o todas las estaciones presentes en esa frecuencia.

El proceso de exploración es básicamente el mismo en cada uno de los modos mencionados más arriba. Antes de comenzar, deténgase un momento para seleccionar el método de reanudación que desea emplear cada vez que el circuito de exploración se detenga al detectar la presencia de una señal.

# Técnica para configurar el modo de reanudación de exploración

Existen tres maneras de reanudar el proceso de barrido en el transceptor:

### **5 SEC** (Pausa de 5 SEGUNDOS):

En este modo, el circuito de barrido se detiene ante cualquier señal que encuentra y permanece anclado a ella durante los próximos 5 segundos. Si usted no toma ninguna acción para inhabilitar el circuito de exploración dentro de ese periodo, éste reanudará su ciclo aunque todavía existan estaciones activas en el canal.

### BUSY (Señal de "OCUPACIÓN"):

En este modo, el circuito de barrido se detiene ante cualquier señal que encuentra y reanuda su ciclo dos segundos después de que se suprime la portadora, una vez que las otras estaciones hayan finalizado sus emisiones.

### **HOLD** (Señal de "ESPERA"):

En este modo, el circuito de barrido se detiene ante cualquier señal que encuentra, pero no reanuda su ciclo en forma automática; en tal caso, el usuario deberá activarlo manualmente si desea seguir explorando la banda.

# Para configurar el modo de reanudación de exploración:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #7 del Menú ("RE-SUME").
- ③ Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú.
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de seleccionar el modo de reanudación que desea utilizar.
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** con el objeto de almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

El valor de programación original para esta instrucción del menú es "5 SEC".

### EXPLORACIÓN EN EL MODO VFO

Este modo le permite explorar toda la banda de trabajo vigente.

- ① De ser necesario, oprima la tecla [VFO(PRI)] a fin de seleccionar el modo VFO en el transceptor.
- ② Oprima firmemente la tecla [▲(MHz)] o [▼(MHz)] durante ½ segundo para dar inicio a la exploración.
- ③ En caso de que el circuito de exploración encontrara una señal lo bastante intensa para desbloquear la audiofrecuencia, éste se detendrá temporalmente, haciendo que el punto decimal en el despliegue de frecuencia aparezca intermitente mientras dure el periodo de "pausa" en el radio.
- ④ Posteriormente, el circuito de exploración reiniciará su ciclo de acuerdo con el modo de reanudación que seleccionó en la sección anterior.
- ⑤ Para cancelar el rastreo, oprima el PTT.

Si desea cambiar el rumbo en pleno proceso de barrido, gire la perilla de Sintonía en sentido contrario hasta la posición del próximo retén (un lugar a la izquierda, en este caso).

### EXPLORACIÓN DE MEMORIAS

La exploración de memorias es tan fácil de iniciar como el procedimiento anterior:

- ① De ser necesario, oprima la tecla [MR(SKIP)] a fin de habilitar el modo de Memoria en el transceptor.
- ② Oprima firmemente la tecla [▲(MHz)] o [▼(MHz)] durante ½ segundo para dar inicio a la rutina de exploración.
- ③ Tal como sucede con la exploración en el modo VFO, el dispositivo de barrido hace una pausa cuando encuentra una señal lo bastante intensa para abrir el circuito de silenciamiento, después de lo cual continúa explorando de acuerdo con el modo de reanudación que el usuario habría seleccionado anteriormente.
- 4) Para cancelar el rastreo, oprima el PTT.

# CÓMO EXCLUIR (OMITIR) CANALES DURANTE LA EXPLORACIÓN DE MEMORIAS

Cuando se tienen canales sumamente activos almacenados en las memorias, es posible que el usuario prefiera saltárselos durante el proceso de exploración, pero con la posibilidad de seguir teniendo acceso a ellos en forma manual.

Ese tipo de canales pueden ser "excluidos", si así lo prefiere, del proceso de barrido:

- ① De ser necesario, oprima la tecla [MR/MW(SKIP)] a fin de habilitar el modo de Memoria en el transceptor.
- ② Luego, gire la perilla de Sintonía para escoger el Canal de Memoria que ha de ser excluido del ciclo de exploración.
- 3 Oprima momentáneamente la tecla [F/L] (menos de ½ segundo), seguida de la tecla

[MR/MW(SKIP)] (la cual también se debe accionar en forma momentánea). En la pantalla de LCD aparece el icono "SKIP" con caracteres pequeños para identificar al canal que ha de ser saltado durante el proceso de barrido.

Cuando quiera reincorporar un canal al circuito, sólo tiene que repetir los tres pasos anteriores (naturalmente el canal "excluido" continúa estando vigente a través de la selección manual, la cual se realiza con la perilla de Sintonía a partir del modo de Recuperación de Memorias o "**MR**").

# EXPLORACIÓN DE MEMORIAS (CON LÍMITES DE BANDA) PROGRAMABLE "PMS"

Esta función le permite definir los límites de la subbanda, ya sea para el sistema de exploración o durante la utilización manual del VFO. Por ejemplo, es posible que el usuario decida establecer límites (en los Estados Unidos) entre 144.300 y 148.000 MHz, con el objeto de no penetrar la porción de la banda SSB y OC donde hay "señales de poca intensidad", por debajo de los 144.200 MHz. A continuación explicamos la forma de llevar a cabo este procedimiento:

- ① Si fuera necesario, accione la tecla [VFO(PRI)] con el objeto de habilitar el modo VFO en el transceptor.
- Q Utilizando las mismas técnicas que aprendió en los capítulos anteriores, almacene (de acuerdo al ejemplo anterior) 144.300 MHz en el Canal de Memoria #L1 (la "L" representa el límite de subbanda inferior).
- 3 Del mismo modo, almacene 148.000 MHz en el Canal de Memoria #**U1** (la "**U**" representa el límite de subbanda superior).
- A continuación, presione [MR/MW(SKIP)] una sola vez para cambiar el transceptor al modo de Memoria y luego desplace la perilla de Sintonía a fin de seleccionar el canal de memoria # L1.
- ⑤ Oprima la tecla [MR/MW(SKIP)]; en ese instante la indicación "MR" aparecerá intermitente en el costado izquierdo de la pantalla del transceptor.
- ⑥ Ahora usted puede girar la perilla de Sintonía o si prefiere, presionar la tecla [▲(MHz)] o [▼(MHz)] durante ½ segundo para comenzar a explorar. El transceptor se comporta como si estuviera en el modo VFO normal; sin embargo, su aplicación estará restringida a los márgenes establecidos entre los canales de memoria L1 y U1.

*Nota:* el transceptor cuenta con cinco pares de memorias para límites de banda, los cuales han sido numerados desde el L1/U1 hasta el L5/U5.

### LÁMPARA AUTOMÁTICA DE EXPLORACIÓN

El transceptor **FT-250E** enciende en forma automática una lámpara de cristal líquido cada vez que el circuito de exploración se detiene ante una señal (esta función viene originalmente habilitada de fábrica).

El procedimiento para desconectar la Lámpara de Exploración es el siguiente.

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #8 del Menú ("SCN LMP").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú
- Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de desactivar ("OFF") esta función en el radio.
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** para almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual.

# SONIDO DE ALERTA PARA LÍMITES DE BANDA

El **FT-250E** le notificará cuando llegue a un límite, con un sonido agudo, durante la sintonización. Usted puede cancelar esta función si le molesta, sin desactivar el sonido del teclado (pues según la configuración original, ésta viene habilitada de fábrica).

El procedimiento para desconectar el Sonido de Alerta para Límites de Banda es el siguiente:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #17 del Menú ("**EDGE BP**").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú.
- (4) Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de desactivar ("OFF") esta función en el radio.
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** para almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual.

# SISTEMA DE BÚSQUEDA INTELIGENTE

El sistema de Búsqueda Inteligente le permite cargar frecuencias en forma automática atendiendo al lugar donde el radio detecte actividad. Cuando dicho sistema se encuentra habilitado, el transceptor explora por encima y por debajo de la frecuencia vigente, registrando las frecuencias activas a medida que avanza (sin detenerse ni un momento ante ninguna de ellas). Tales frecuencias son almacenadas en un banco de memorias especial para la función de Búsqueda Inteligente, el cual se compone de 31 memorias (15 por encima de la frecuencia vigente, 15 por debajo de ella y una para la frecuencia de trabajo propiamente tal).

El sistema de Exploración Inteligente dispone de dos métodos básicos de barrido:

### Barrido "SIMPLE"

En este modo, el transceptor barre la banda vigente una sola vez en cada dirección, tomando como punto de partida la frecuencia de trabajo actual. Todo canal donde se detecte actividad quedará registrado en las memorias del sistema de búsqueda inteligente. Aunque no se alcancen a ocupar las 31 memorias, la exploración se detiene tras haber recorrido la banda una vez en cada dirección

### Barrido "CONTINUO"

En este modo, el transceptor recorre la banda una vez en ambos sentidos igual que en el caso anterior, pero si no se alcanzan a ocupar las 31 memorias después del primer barrido, éste continuará explorando la banda hasta ocupar todos los canales.

# Configuración del sistema de Búsqueda Inteligente

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #31 del Menú ("SMT MOD").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú.
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto escoger uno de los modos de Búsqueda Inteligente (refiérase al párrafo anterior).
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** para almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual.

# Registro de memorias en el sistema de Búsqueda Inteligente

- ① Primero, coloque el radio en el modo VFO.
- ② Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [8(P2)].\*
  - \*La función asignada originalmente a la tecla [8(P2)] es la activación del Sistema de Búsqueda Inteligente.
- ③ Presione la tecla [▲(MHz)] o [▼(MHz)] con el fin de iniciar el proceso de Búsqueda Inteligente en el transceptor.
- A medida que el radio detecta canales activos, verá que el número de aquéllos "ingresados" va aumentando en forma paralela en la ventana para canales de memoria normales.
- ⑤ Dependiendo del modo que haya escogido para la función de Búsqueda Inteligente (barrido ÚNICO o CONTINUO), el dispositivo explorador tarde o temprano va a finalizar su ciclo, restituyendo últimamente el Canal de Memoria 0 en la pantalla del radio.
- © Cuando quiera recuperar memorias del sistema de búsqueda inteligente, gire la perilla de Sintonía para escoger entre las existentes en ese banco.
- (7) Finalmente, oprima la tecla [VFO(PRI)] cuando desee restablecer el funcionamiento normal en el radio.

De haber cambiado la asignación de la tecla [8(P2)] por alguna otra función definida en el manual, el registro de memorias en el Sistema de Búsqueda Inteligente se debe realizar como sigue:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] con el objeto de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #30 del Menú ("S SRCH").
- ③ Oprima la tecla [**F/L**], seguida de [▲(**MHz**)] or [▼(**MHz**)], con el objeto de activar la función de Búsqueda Inteligente.

# EXPLORACIÓN DEL "CANAL DE PRIORIDAD" (SISTEMA DE VIGILANCIA DUAL)

El sistema de exploración del **FT-250E** incluye una función de barrido de dos canales que le permite operar a partir de un oscilador VFO o de un canal de Memoria, al mismo tiempo que controla en forma periódica un Canal de Prioridad definido por el usuario en busca de actividad

A continuación se describe el procedimiento para activar la función de Vigilancia Dual con un Canal de Prioridad:

# VFO (o Canal Regular "HOME") - Memoria

- ① Primero exhiba en pantalla el canal de memoria que desea convertir en el Canal de Prioridad.
- ② Luego, oprima la tecla [VFO(PRI)] o la [REV(HM)] con el objeto de colocar el radio en el modo VFO o del canal Regular "HOME."
- ③ Oprima momentáneamente la tecla [F/L] (menos de ½ segundo), seguida de la tecla [VFO(PRI)] (la cual también se debe accionar en forma momentánea). En ese instante, la notación "PRI" aparecerá indicada con caracteres pequeños sobre la pantalla de LCD.

### Modo de memoria a memoria

- ① En el registro de memoria "1", ingrese la frecuencia que desea convertir en el Canal de Prioridad para el sistema de Vigilancia Dual.
- ② Si aún no lo ha hecho, accione la tecla [MR/MW(SKIP)] con el objeto de cambiar el radio al modo de Memoria.
- ③ Gire la perilla de Sintonía para escoger el canal en base al cual desea operar mientras el radio esté controlando periódicamente el canal "1" en busca de actividad durante el proceso de Vigilancia Dual.
- ④ Oprima momentáneamente la tecla [F/L] (menos de ½ segundo), seguida de la tecla [VFO(PRI)] (la cual también se debe accionar en forma momentánea). En ese instante, la notación "PRI" aparecerá indicada con caracteres pequeños sobre la pantalla de LCD.

# Entre una frecuencia VFO y otra

- ① Si aún no lo ha hecho, accione la tecla [VFO(PRI)] con el objeto de cambiarse al modo VFO.
- ② Oprima la tecla [F/L] y a continuación, accione firmemente la tecla [VFO(PRI)].

A partir de entonces, el **FT-250E** comenzará a alternar periódicamente entre las frecuencias del VFO A y B, controlando cada 0,2 segundos el oscilador secundario para comprobar si existe o no actividad en ese canal.

# Funcionamiento del Sistema DTMF

El teclado de 16 botones del **FT-250E** le permite marcar secuencias DTMF con toda facilidad a fin de controlar repetidores o hacer uso de sistemas de conexión de líneas automáticas (conocidos como "autopatch" en inglés). Aparte de los botones numéricos del [0] al [9], el teclado también incluye los dígitos [\*] y [#], además de los tonos [A], [B], [C] y [D], los que a menudo se utilizan para controlar repetidores.

# GENERACIÓN DE TONOS DTMF EN FORMA MANUAL

Es posible generar durante las transmisiones tonos DTMF en forma manual.

- (1) Oprima el interruptor del **PTT** para comenzar a transmitir.
- ② Durante las transmisiones, marque con el teclado la secuencia de números que desea utilizar
- ③ Una vez que haya enviado todos los dígitos correspondientes, suelte el interruptor del PTT.

## MARCACIÓN AUTOMÁTICA DTMF

El transceptor viene equipado con nueve memorias para marcación automática DTMF, las cuales le permiten registrar números de teléfono para ser usados en los sistemas de interconexión de líneas temporales. Es posible ingresar también secuencias de acceso abreviadas para así no tener que enviarlas en forma manual.

El proceso de registro en las memorias para marcación automática DTMF es el siguiente:

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #28 del Menú ("DTMF").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] para habilitar la configuración de la presente instrucción.
- ① Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de seleccionar el registro de Memoria DTMF (del "d1" al "d9") en el cual desea almacenar la actual secuencia telefónica.
- ⑤ Oprima la tecla [**F/L**] una y otra vez para comenzar a ingresar los dígitos DTMF en el registro de memoria seleccionado.
- ⑥ Gire ahora la perilla de Sintonía a fin de seleccionar el primer dígito de la número escogido. Una vez hecha su elección, oprima la tecla [▲(MHz)] momentáneamente para desplazarse hasta la posición del próximo carácter de la secuencia.
- Repita el paso anterior hasta programar el resto de los números de la serie. Es posible utilizar un total de 16 dígitos en la creación de cada número telefónico.
- Sinalmente, oprima el interruptor del PTT con el objeto de fijar la secuencia correspondiente en la memoria. Para almacenar otros números telefónicos, repita el procedimiento anterior pero seleccione un registro de memoria DTMF diferente.

# Funcionamiento del Sistema DTMF

#### Para transmitir un número telefónico:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione [**9(DTMF**)] con el objeto de habilitar el modo de Marcación Automática DTMF, en cuyo caso el icono correspondiente aparece iluminado en la pantalla del transceptor.
- 2 Luego, presione el interruptor del PTT para empezar a transmitir.
- ③ Posteriormente, oprima la tecla numérica (del [1] al [9]) correspondiente a la secuencia en la memoria DTMF que desea enviar. Una vez que el número telefónico comienza a ser emitido, usted puede soltar el interruptor del PTT, debido a que el transmisor continúa "radiando" la señal hasta enviar el último número de la serie.

### Sistema de Transpondedor con Verificación Automática de Distancia "ARTS"

El sistema ARTS utiliza la señalización DCS para mantenerlo informado a usted y al operador de otra estación, también equipada con un sistema similar, en qué momento se encuentran a una distancia adecuada para comunicarse. Esta función es muy útil especialmente en las operaciones de búsqueda y rescate, donde es importante no perder contacto con los demás miembros de un mismo grupo.

Si la estación remota estuviera a una distancia apropiada, ésta generará un pitido (de estar habilitado), haciendo que "IN RNG" ('dentro del radio de alcance') aparezca en lugar del icono "OUT RNG" ('fuera del radio de alcance'), lo cual marca el comienzo de las operaciones del sistema ARTS.



Si usted se saliera del radio de alcance por más de un minuto (lo cual equivale a cuatro interrogaciones de llamada), su equipo, al detectar que no ha recibido ninguna señal, generará tres pitidos, haciendo que la indicación "OLT RNG" vuelva a aparecer desplegada en el visualizador. Si más tarde usted se situara dentro del radio de alcance, el transceptor emitirá otro par de tonos breves, en cuyo caso la indicación anterior será reemplazada por "IN RNG" en la pantalla del transceptor.

El operador debe inhabilitar la función ARTS para restablecer el modo de funcionamiento normal en el radio. Lo anterior es un mecanismo de seguridad destinado a evitar que se interrumpa la comunicación accidentalmente al tratar de cambiar de canal o al realizar otros ajustes.

En la sección a continuación explicamos la forma de activar el sistema ARTS:

## AJUSTE INICIAL Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ARTS

- ① Programe el mismo número de código DCS en su radio y en las estaciones remotas correspondientes, según se explica en la página 18 del manual.
- ② Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [7(P1)] \* con el objeto de habilitar el sistema ARTS en el radio.
- ③ Oprima la tecla [**F/L**]; al hacerlo la indicación "**OUT RNG**" aparecerá en el visualizador de cristal líquido, marcando de este modo el comienzo de las operaciones de ARTS.
- ④ Cada 15 segundos su radio transmitirá una "interrogación de llamada" a la otra estación. Cuando ésta responda con su propia señal de invitación ARTS, "IN FNG" aparecerá en la pantalla de su transceptor para confirmar que la señal de invitación de la otra estación fue recibida en contestación a la enviada por usted.
- ⑤ Oprima la tecla [**F/L**] una vez más cuando quiera inhabilitar el sistema ARTS y restituir el funcionamiento normal en el radio.
- \* La función asignada originalmente a la tecla [7(P1)] es la activación del Sistema "ARTS".

De haber cambiado la asignación de la tecla [**7(P1)**] por alguna otra función definida en el manual, el ajuste y utilización de ARTS se debe realizar como sigue:

### Sistema de Transpondedor con Verificación Automática de Distancia "ARTS"

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] con el objeto de ingresar al modo de Programación.
- (2) En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #13 del Menú ("ARTS").
- ③ Presione la tecla [F/L] dos veces con el objeto de habilitar el sistema ARTS en el radio.

#### SELECCIÓN DEL INTERVALO ARTS

El sistema ARTS se puede programar de modo que transmita una interrogación de llamada cada 25 segundos (valor original) o si no, una vez cada 15 segundos. El valor de programación original es el que le permite ahorrar el máximo de energía de la batería, debido a que la señal de invitación es enviada con menor frecuencia. Para modificar el intervalo de invitación:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #15 del Menú ("AR ITVL").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] para habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú
- 4 Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de seleccionar el intervalo de invitación que desea emplear (de 15 ó 25 segundos).
- (5) Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** para almacenar esta nueva instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### Modos de alerta del sistema ARTS

La función de transpondedor con verificación de distancia automática cuenta con dos tipos de alerta (aparte de la desconexión de ambos sonidos) para darle a conocer al usuario el estado funcional actual del sistema. Dependiendo del lugar donde se encuentre y de las posibles molestias que podría representar la generación frecuente de pitidos, escoja el sistema de alerta que mejor se acomode a sus necesidades. Las opciones que tiene a su disposición son las siguientes:

**IN RANGE**: El radio genera tonos de alerta sólo la primera vez para confirmar que su estación se encuentra a una distancia adecuada para comunicarse, pero no emite ningún otro sonido posterior para corroborar su posición.

**ALWAYS :** El radio emite tonos de alerta todas las veces que recibe una invitación de llamada proveniente de otra estación.

**ARB OFF:** El radio no genera ningún sonido de alerta; en este caso tiene que observar la pantalla para determinar el estado funcional de ARTS.

Para configurar el modo de Alerta ARTS, siga el procedimiento a continuación:

- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #14 del Menú ("ARTS BP").

## Sistema de Transpondedor con Verificación Automática de Distancia "ARTS"

- 3 Luego, presione la tecla [**F/L**] para habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú
- ④ Desplace ahora la perilla de Sintonía con el objeto de seleccionar el modo de Alerta ARTS que desea utilizar (refiérase a la explicación anterior).
- ⑤ Una vez hecha su elección, presione el interruptor del **PTT** para almacenar esta nueva instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

### Sistema de Transpondedor con Verificación Automática de Distancia "ARTS"

#### CONFIGURACIÓN DEL IDENTIFICADOR EN CÓDIGO MORSE

La función ARTS incluye un identificador en código Morse o "CW". Una vez cada diez minutos, mientras opera en base al sistema ARTS, el usuario puede ordenarle al radio que envíe "**DE** (*su señal de llamada*) **K**" si tiene habilitada esta función. La señal de llamada puede contener un máximo de 16 caracteres.

A continuación se describe la forma de programar el identificador en código Morse:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #29 del Menú ("**CW** ID").
- 3 Luego, presione la tecla [F/L] para habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú
- 4 Tras oprimir la tecla [F/L], proceda a oprimir [F/L] una segunda vez, para comenzar a ingresar las letras y números que conforman su indicativo de llamada.
- ⑤ Gire ahora la perilla de Sintonía a fin de seleccionar la primera letra o número de su señal. Una vez que haya escogido el dígito correcto, oprima la tecla [▲(MHz)] para desplazarse hasta la posición del próximo carácter.
- ⑥ Repita el paso ⑤ tantas veces como sea necesario hasta completar su indicativo de llamada. Nótese que la "barra oblicua" (-••-•) está entre los caracteres que puede utilizar, en caso de que su estación sea una unidad "móvil".
- 7 Cuando haya terminado de ingresar la secuencia, oprima la tecla [F/L].
- Y finalmente, presione el interruptor del PTT para almacenar esta nueva instrucción y
  continuar utilizando el radio en la forma habitual.

Cabe hacer notar que la notación "DE" (- • • •) que se antepone a su indicativo de llamada viene programada de fábrica; usted sólo necesita configurar su señal, en cuyo caso la referida notación va a ser añadida automáticamente en el momento de ser transmitida.

#### Para activar el identificador en código Morse:


- ① Oprima la tecla [F/L] e inmediatamente después, accione la tecla [0(SET)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía la Instrucción #29 del Menú ("CW ID").
- ③ Presione la tecla [F/L] a fin de habilitar la modificación de la presente instrucción del Menú
- Desplace ahora la perilla de Sintonía para activar ("ON") el Identificador en CW en el transceptor.
- ⑤ Una vez hecha su elección, oprima el interruptor del **PTT** para almacenar esta nueva instrucción y continuar utilizando el radio en la forma habitual.

# Interfaz de Controladores TNC para Paquete y Reposición del Radio

El **FT-250E** puede servir para transferir paquetes de información si utiliza el adaptador de micrófono alternativo **CT-44** (a la venta en las distribuidoras Yaesu) para interconectarlo fácilmente con los dispositivos de enlace de uso más corriente que su controlador de nodos terminales TNC trae incorporados. Usted también puede confeccionar su propio cable

con una clavija para audífonos en miniatura de cuatro conductores, conforme al diagrama que se muestra a continuación.

Es posible ajustar el nivel de audio que va desde el receptor al controlador de nodos terminales haciendo uso de la perilla de volumen "VOL", tal como sucede con el modo de accionamiento vocal. El nivel de entrada hacia el FT-250E proveniente del TNC debe ser regulado en la sección de dicho

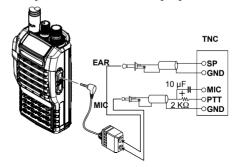

controlador; la tensión de entrada óptima es de aproximadamente 5 mV a 2 k-ohmios.

No se olvide de apagar el transceptor y el controlador TNC antes de conectar los cables, de modo de evitar que puntas de tensión dañen el aparato. Asegúrese de desconectar también el Economizador de Batería del Receptor, de haber sido activado con anterioridad (refiérase a la página 12 del manual).

### REPOSICIÓN DEL MICROPROCESADOR

Si el transceptor funciona en forma errática e impredecible, es posible que el microprocesador haya experimentado una ráfaga estática u otra condición que hubiese provocado la destrucción de parte de la información. De producirse este fenómeno, la restitución de los datos del microprocesador debería eliminar el problema. A continuación se detalla dicho proceso de reposición (mediante el cual se restablecen todos los parámetros originales de fabricación y se despejan todas las memorias del transceptor):

- ① Apague el transceptor.
- ② Posteriormente, oprima las teclas **PTT** y **LAMP** al mismo tiempo que vuelve a encender el aparato.
- ③ Desplace la perilla de Sintonía para seleccionar "ALL.RST" en la pantalla de LCD.
- ④ Y para terminar, presione la tecla [**F/L**] momentáneamente con el objeto de iniciar la rutina de reconexión del radio.

#### REPOSICIÓN DEL MODO DE PROGRAMACIÓN


El proceso de "reposición" restituye los parámetros ("de Programación") del Menú a los valores originales de fabricación, sin afectar el estado de las memorias normales:

- (1) Apague el transceptor.
- ② Posteriormente, oprima las teclas **PTT** y **LAMP** al mismo tiempo que vuelve a encender el aparato.
- 3 Desplace la perilla de Sintonía para seleccionar "SET.RST" en la pantalla de LCD.
- ④ Y para terminar, presione la tecla [**F/L**] momentáneamente con el objeto de iniciar la rutina de restitución del modo de Programación en el radio.

# **Duplicación**

El **FT-250E** incluye una función de "Duplicación" muy conveniente que le permite transferir de un transceptor a otro los datos de configuración así como los contenidos de las memorias. Esta función resulta particularmente ventajosa cuando se tienen que configurar un número importante de transceptores destinados al servicio público. A continuación describimos el procedimiento para transferir información de un transceptor a otro:

- ① Antes que nada, desconecte ambos radios.
- ② Luego, inserte el cable de duplicación alternativo CT-27 entre los enchufes MIC/SP de sendos aparatos.
- $\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \begin{tabular}{ll} \begin{$
- (4) Desplace ahora la perilla de Sintonía para seleccionar "**CLONE**" en la pantalla de LCD.
- ⑤ A continuación, oprima la tecla [**F**] con el objeto de habilitar el modo de duplicación en el radio. El icono "**CLONE**" aparece indicado en la pantalla de ambos equipos cuando el referido modo ha sido debidamente configurado en este paso.
- 6 En el radio donde han de ser transferidos los datos, presione la tecla **MONI** (al hacerlo, la indicación "**SAVING**" [grabando archivo] aparece iluminada en la pantalla de LCD).
- ⑦ Posteriormente, oprima el interruptor del PTT en el transceptor que contiene la información original; esto hará que la indicación "SENDING" [Enviando] aparezca iluminada en el radio de origen y que los datos correspondientes sean traspasados al radio de destino.
- Si se suscitara cualquier problema durante la duplicación, el icono "C-ERROR" se iluminará en la pantalla del transceptor. En este caso, verifique las conexiones de los cables, el voltaje de la batería y proceda a repetir el proceso.
- ⑤ Si la transferencia de datos es satisfactoria, el radio al cual fueron transferidos los datos volverá en forma automática al modo de funcionamiento normal. En tal caso, apague ambos equipos y desconecte el cable CT-27. A partir de entonces, usted podrá encender nuevamente los dos radios y continuar usándolos en la forma habitual.

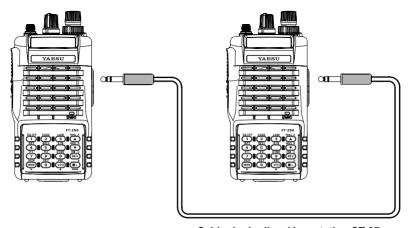

Cable de duplicación optativo CT-27

Habilitar y configurar el modo de Programación (del Menú) en el **FT-250E** es una tarea fácil. Para lograrlo, simplemente siga el procedimiento a continuación:

- ① Oprima la tecla [**F/L**] e inmediatamente después, accione la tecla [**0**(**SET**)] a fin de ingresar al modo de Programación.
- ② En este paso, seleccione con la perilla de Sintonía el número de la Instrucción que desea modificar.
- ③ Presione la tecla [**F/L**] momentáneamente y a continuación, desplace la perilla de Sintonía para ajustar o escoger el parámetro que va a modificar dentro de la instrucción del menú que acaba de seleccionar.
- ① Una vez que haya realizado los ajustes y escogido los valores respectivos, oprima el interruptor del PTT en forma momentánea a fin de abandonar el modo de programación y seguir utilizando el transceptor en la forma habitual.

#### Resumen del Modo de Programación

Menú #	del Menú	Función	Valores Disponibles	Valor Original
1	ALPHA	almacena "etiquetas" alfanuméricas para identificar canales de memoria	-	-
2	ARS	habilita e inhabilita la Conmutación Automática del Repetidor	ON/OFF	ON
3	RPT	determina la Dirección de Conmutación del Repetidor	-RPT/SIMP/+RPT	SIMP
4	SHIFT	determina la magnitud del Corrimiento del Repetidor	0 - 99.9MHz	0.6MHz
5	V-SPLIT	habilita e inhabilita el modo "VFO en frecuencia compartida"	ON/OFF	OFF
6	STEP	define la magnitud de los pasos del sintetizador	5/10/12.5/15/20/25/50 kHz	*
7	RESUME	selecciona el modo de Reanudación de Exploración	5SEC/BUSY/HOLD	5SEC
8	SCN LMP	enciende y apaga la lámpara cuando el circuito de exploración hace una pausa	ON/OFF	ON
9	RX SAVE	selecciona el intervalo del Economizador de Batería en Recepción	OFF/200ms/300ms/500ms/1s/2s	200ms
10	TX SAVE	habilita e inhabilita el Economizador de Batería en Transmisión	ON/OFF	OFF
11	APO	define el intervalo que debe transcurrir antes de que se desconecte automáticamente el transceptor	OFF/30min/1h/3h/5h/8h	OFF
12	TRX LED	enciende y apaga el LED "BUSY/TX" cuando el circuito de Silenciamiento está abierto o mientras se transmite.	ON/OFF	ON
13	ARTS	habilita el sistema ARTS en el radio	-	-
14	ARTS BP	selecciona el modo de Alerta que desea aplicar durante la operación del sistema ARTS	OFF/INRANGE/ALWAYS	INRANGE
15	AR ITVL	selecciona la periodicidad de las interrogaciones de llamada durante la operación del sistema ARTS	15 SEC/25 SEC	15 SEC
16	KEY BP	habilita e inhabilita el sonido del teclado en el transceptor	ON/OFF	ON
17	EDGE BP	habilita e inhabilita el sonido de alerta para límites de banda durante sintonizaci	ON/OFF	ON
18	BELL	selecciona el número de repiques para la Campanilla CTCSS	OFF/1/3/5/8/REPEAT	OFF

Menú #	del Menú	Función	Valores Disponibles	Valor Original
19	MON/TCL	selecciona la función de la tecla de "MONITOREO" (ubicada justo debajo del interruptor del PTT)	MON/T-CALL	*
20	REV/HM	define la función para la tecla [REV(HM)]	REV/HOME	REV
21	LMP MOD	define el modo de iluminación del teclado y de la pantalla de LCD	KEY/5SEC/TOGGLE	KEY
22	тот	define el tiempo para el Temporizador de Intervalos de Transmisión	OFF/1min/2.5min/5min/10min	OFF
23	BCLO	activa y desactiva la función de Bloqueo para Canal Ocupado	ON/OFF	OFF
24	CLK SFT	desplaza la frecuencia de reloj en la unidad de procesamiento central	ON/OFF	OFF
25	SQL TYP	selecciona los modos de Codificación y Decodificación por Tono	OFF/TONE/TONESQL/DCS	OFF
26	TN SET	define la frecuencia de tono CTCSS que ha de utilizar	39 Standard CTCSS tones	100 Hz
27	DCS SET	define el código DCS en el transceptor	104 standard DCS codes	023
28	DTMF	programa el marcador automático DTMF	-	-
29	CWID	programa y habilita el identificador en CW	-	-
30	S SRCH	activa el Sistema de Búsqueda Inteligente en el transceptor	1	-
31	SMT MOD	selecciona el modo de barrido dentro del Sistema de Búsqueda Inteligente	SINGLE/CONTINUE	SINGLE
32	LK MODE	define la combinación correspondiente al Aseguramiento de los Controles	KEY/DIAL/KEY+DIAL/PTT/ KEY+PTT/DIAL+PTT/ALL	KEY
33	NAR/WID	define el ancho de la banda de utilización vigente	NARROW/WIDE	WIDE
34	DTMF SP	define la velocidad de transmisión para el Marcador Automático DTMF	50 ms/100 ms	50 ms
35	DT DLY	define el intervalo de retardo para el Marcador Automático DTMF	450 ms/750 ms	450 ms
36	ANI	programa y habilita el Identificador ANI en el transceptor	-	-
37	BATT	exhibe el voltaje de alimentación vigente	-	_
38	SKIP	activa y desactiva el salto de memorias durante el proceso de exploración	ON/OFF	OFF

\* Depende de la versión del transceptor.

### Detalles del Modo de Programación

### **<u>Ítem de Programación 1 [ALPHA]</u>**

**Función:** almacena "etiquetas" alfanuméricas para identificar canales de memoria. (Refiérase a la página 23 para ver los detalles relativos al tema).

#### Ítem de Programación 2 [ARS]

Función: habilita e inhabilita la Conmutación Automática del Repetidor.

**Valores Disponibles:** ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: ON

#### Ítem de Programación 3 [RPT]

Función: determina la Dirección de Conmutación del Repetidor.

Valores Disponibles: -RPT/SIMP/+RPT

Valor Original: SIMP

#### **Ítem de Programación 4 [SHIFT]**

Función: determina la magnitud del Corrimiento del Repetidor.

**Valores Disponibles:** 0.00 ~ 99.9 MHz

Valor Original: depende del modelo del transceptor, como también de la configuración

de la instrucción #02 del menú (ARS).

#### Ítem de Programación 5 [V-SPLIT]

Función: habilita e inhabilita el modo "VFO en frecuencia compartida".

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: OFF

#### **Ítem de Programación 6 [STEP]**

Función: define la magnitud de los pasos del sintetizador.

**Valores Disponibles:** 5/10/12.5/15/20/25/50 kHz **Valor Original:** depende de la versión del transceptor.

#### Ítem de Programación 7 [RESUME]

Función: selecciona el modo de Reanudación de Exploración.

Valores Disponibles: 5 SEC/BUSY/HOLD

Valor Original: 5 SEC

#### **Ítem de Programación 8 [SCN LMP]**

Función: enciende y apaga la lámpara cuando el circuito de exploración hace una pausa.

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: ON

#### **Ítem de Programación 9 [RX SAVE]**

Función: selecciona el intervalo del Economizador de Batería en Recepción (régimen de

"reposo").

Valores Disponibles: OFF [Desconectado]/ 200mS(1:1)/ 300mS(1:1.5)/ 500mS(1:2.5)/

1s(1:5)/2s(1:10)

Valor Original: 200ms (1:1)

#### **Ítem de Programación 10 [TX SAVE]**

Función: habilita e inhabilita el Economizador de Batería en Transmisión.

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: OFF

#### Ítem de Programación 11 [APO]

Función: define el intervalo que debe transcurrir antes de que se desconecte automáticamente el transceptor.

Valores Disponibles: OFF [Desconectado]/30 min/ 1 hora/ 3 horas/ 5 horas/ 8 horas

Valor Original: OFF

#### Ítem de Programación 12 [TRX LED]

Función: enciende y apaga el LED "BUSY/TX" cuando el circuito de Silenciamiento

está abierto o mientras se transmite.

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: ON (función activada)

### Ítem de Programación 13 [ARTS]

Función: habilita el sistema ARTS en el radio.

Refiérase a la página 34 del manual para ver los detalles sobre el tema.

#### Ítem de Programación 14 [ARTS BP]

Función: selecciona el modo de Alerta que desea aplicar durante la operación del sistema

ARTS.

Valores Disponibles: OFF [Desconexión]/ IN RANGE/ALWAYS

Valor Original: IN RANGE

### Ítem de Programación 15 [AR ITVL]

Función: selecciona la periodicidad de las interrogaciones de llamada durante la operación

del sistema ARTS.

Valores Disponibles: 15 SEC/25 SEC

Valor Original: 15 SEC

#### Ítem de Programación 16 [KEY BP]

Función: habilita e inhabilita el sonido del teclado en el transceptor.

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: ON

#### Ítem de Programación 17 [EDGE BP]

Función: habilita e inhabilita el sonido de alerta para límites de banda durante sintonizaci.

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: ON

#### Ítem de Programación 18 [BELL]

Función: selecciona el número de repiques para la Campanilla CTCSS.

Valores Disponibles: OFF [Desconectada] /1/3/5/8/ RPT

Valor Original: OFF

#### Ítem de Programación 19 [MON/TCL]

Función: selecciona la función de la tecla de "MONITOREO" (ubicada justo debajo del

interruptor del PTT).

Valores Disponibles: MONI/T.CALL

Valor Original: depende del modelo del transceptor.

MONI: al presionar la tecla **MONI** se anula el silenciamiento de tono o de ruido, a fin de

que pueda escuchar las señales más débiles (o no codificadas).

T.CALL: al presionar la tecla **MONI** se activa un tono de ráfaga de 1750-Hz, el cual se utiliza en muchos países para activar repetidores.

#### **Ítem de Programación 20 [REV/HM]**

Función: define la función para la tecla [REV(HM)].

Valores Disponibles: REV/HM

Valor Original: REV

#### Ítem de Programación 21 [LMP MOD]

Función: define el modo de iluminación del teclado y de la pantalla de LCD.

Valores Disponibles: KEY/5 SEC/TOGGLE

Valor Original: KEY

#### Ítem de Programación 22 [TOT]

**Función:** define el tiempo para el Temporizador de Intervalos de Transmisión. **Valores Disponibles:** OFF [*Desconectado*] /1 min./2,5 min./5 min./10 min.

Valor Original: OFF

### Ítem de Programación 23 [BCLO]

Función: activa y desactiva la función de Bloqueo para Canal Ocupado.

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: OFF

#### Ítem de Programación 24 [CLK SFT]

Función: desplaza la frecuencia de reloj en la unidad de procesamiento central.

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: OFF

Esta función se utiliza exclusivamente para eliminar el "silbido" de respuestas espurias si llegara a caer sobre una frecuencia de interés.

#### Ítem de Programación 25 [SQL TYP]

Función: selecciona los modos de Codificación y Decodificación por Tono.

Valores Disponibles: OFF [Desconectado]/ T/ TSQ/ DCS

Valor Original: OFF
T: Codificador CTCSS

TSQ: Codificador y Decodificador CTCSS DCS: Codificador y Decodificador DCS.

#### Ítem de Programación 26 [TN SET]

Función: define la frecuencia de tono CTCSS que ha de utilizar.

Valores Disponibles: 39 tonos CTCSS estándar

Valor Original: 100 Hz

En este modo, oprima la tecla [F/L], seguida del PTT, para almacenar el último valor programado y continuar manejando el transceptor en la forma habitual.

#### Ítem de Programación 27 [DCS SET]

**Función:** define el código DCS en el transceptor. **Valores Disponibles:** 104 códigos digitales estándar.

Valor Original: 023

En este modo, oprima la tecla [**F**], seguida del **PTT**, para almacenar el último valor programado y continuar manejando el transceptor en la forma habitual.

#### **Ítem de Programación 28 [DTMF]**

Función: programa el marcador automático DTMF.

Refiérase a la página 32 para ver los detalles relativos al tema.

#### Ítem de Programación 29 [CW ID]

**Función:** programa y habilita el identificador en CW (el cual se utiliza en conjunción con el sistema ARTS).

Refiérase a la página 37 para ver los detalles relativos al tema.

#### Ítem de Programación 30 [S SRCH]

Función: activa el Sistema de Búsqueda Inteligente en el transceptor.

Refiérase a la página 28 para ver los detalles relativos al tema.

#### Ítem de Programación 31 [SMT MOD]

Función: selecciona el modo de barrido dentro del Sistema de Búsqueda Inteligente.

Valores Disponibles: SINGLE/ CONT [Simple/Continuo]

Valor Original: SINGLE

SINGLE: el transceptor barre la banda vigente una sola vez en cada dirección, tomando como punto de partida la frecuencia de trabajo actual. Todo canal donde se detecte actividad (hasta 15 en cada dirección) quedará registrado en las memorias del sistema de búsqueda inteligente. Aunque no se alcancen a ocupar las 31 memorias, la exploración se detiene tras haber recorrido la banda una vez en ambos sentidos.

CONT: el transceptor recorre la banda una vez en ambos sentidos igual que en el caso anterior, pero si no se alcanzan a ocupar las 31 memorias después del primer barrido, éste continuará explorando la banda hasta ocupar todos los canales existentes.

#### Ítem de Programación 32 [LK MODE]

Función: define la combinación correspondiente al Aseguramiento de los Controles.

D+P(DIAL+PTT)/ALL

Valor Original: KEY

#### **Ítem de Programación 33 [NAR/WID]**

**Función:** define el ancho de la banda de utilización vigente. **Valores Disponibles:** NARROW/ WIDE [*Angosta/ Ancha*]

Valor Original: WIDE

#### Ítem de Programación 34 [DTMF SP]

Función: define la velocidad de transmisión para el Marcador Automático DTMF.

Valores Disponibles: 50 ms/100 ms Valor Original: 50 ms (alta velocidad)

### Ítem de Programación 35 [DT DLY]

Función: define el intervalo de retardo para el Marcador Automático DTMF.

Valores Disponibles: 450 ms/ 750 ms

Valor Original: 450 ms

#### Ítem de Programación 36 [ANI]

**Función:** programa y habilita el Identificador ANI en el transceptor. Refiérase a la página 16 para ver los detalles relativos al tema.

#### Ítem de Programación 37 [BATT]

Función: exhibe el voltaje de alimentación vigente.

En este modo, oprima la tecla [F/L], seguida del PTT, para restituir el modo de funcionamiento normal en el transceptor.

#### Ítem de Programación 38 [SKIP]

Función: activa y desactiva el salto de memorias durante el proceso de exploración.

Valores Disponibles: ON/OFF [Conexión/Desconexión]

Valor Original: OFF (El circuito de exploración se detiene al estar ocupado un canal)

# **Especificaciones**

Características generales

Margen de Frecuencias en MHz: RX: 140 a 174/144 a 146

TX: 144 a 146

**Pasos de canal:** 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 y 50 kHz

**Conmutación estándar del repetidor:** 600 kHz **Tipo de Emisión:** F2D. F3E

**Tensión de alimentación:** 7.2 V de CC (FNB-83)

12 V de CC, (EXT DC Jack: PA-44C/U)

Consumo de Corriente: 130 mA (en recepción)

37 mA (En pausa, Economizador apagado)
23 mA (En pausa, Economizador encendido)

8 mA (Apagado Automático)

1.3 A (5W Tx) 800mA (2W Tx) 500 mA (0.5W Tx)

**Tamaño del Estuche:** 58 (ancho) x 108.5 (alto) x 26.5 (profundidad) mm

(sin incluir la antena ni las perillas)

**Peso aproximado:** 352 gm con/FNB-83, antena y presilla para cinturón

Receptor

**Tipo de circuito:** Superheterodino doble conversión

Frecuencias intermedias: 1era: 21.7 MHz 2 da: 450 kHz

Sensibilidad para 12dB SINAD: Mejor que 0,16μV Selectividad para canal advacente: 65 dB

Intermodulación: 65 dB

**Salida de audio:** 0,7 W @16 ohmios para 10% THD (@7.4V)

Parlante interno

0,4 W @8 ohmios para 10% THD (@7.4V)

Conjuntor externo

**Transmisor** 

Potencia de salida: 5 W (@ 7.2 V y 13.8 V EXT DC IN)

Sistema de modulación: Reactancia variable

**Desviación máxima:** ±5 kHz

Emisiones espurias: 60 dB por debajo del nivel como mínimo

**Tipo de micrófono:** De condensador, 2 kOhmios

La compañía se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso ni compromiso.

# Nota

# Nota

# **YAESU**

# **Declaration of Conformity**

We, Yaesu UK Ltd. declare under our sole responsibility that the following equipment complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC.

Type of Equipment:	VHF FM Transceiver	
Brand Name:	YAESU	
Model Number:	FT-250E	
Manufacturer:	YAESU MUSEN CO., LTD.	
Address of Manufacturer:	Tennozu Parkside Building, 2-5-8 Higashi-Shinagawa,	
Address of Mandracturer.	Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan	

#### Applicable Standards:

This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as included in following standards.

EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-15 V1.2.1
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the following address:

Company: Yaesu UK Ltd.

Address: Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close

Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

#### Eliminación del equipo

Este símbolo, que aparece en el propio producto, la guía del usuario y/o la caja del embalaje, significa que no debe deshacerse del aparato tirándolo a la basura.

Si en algún momento quiere desecharlo en alguno de los países de la Unión Europea, llévelo a uno de los puntos de reciclaje para aparatos eléctricos y electrónicos establecidos por su ayuntamiento o comunidad.

Algunos de los materiales empleados en la fabricación del producto se pueden reutilizar, contribuyendo así de forma importante a proteger el medio ambiente. Para mayor información sobre los puntos de recogida en su zona, consulte a las autoridades locales.





Copyright 2012 YAESU MUSEN CO., LTD. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción del manual sin la expresa autorización de YAESU MUSEN CO., LTD.

Impreso en Japón

